

DECLARATION of CONFORMITY

We

Company: MORIC CO., LTD.

Address: 1450-6 Mori Mori-Machi Shuchi-gun Shizuoka 437-0292 Japan

Hereby declare that the product:

Kind of equipment: IMMOBILIZER

Type-designation: 5SL-00

is in compliance with following norm(s) or documents:

R&TTE Directive(1999/5/EC)

EN300 330-2 v1.1.1(2001-6), EN60950-1(2001)

Two or Three-Wheel Motor Vehicles Directive(97/24/EC: Chapter 8, EMC)

Place of issue: Shizuoka, Japan

Date of issue: 1 Aug. 2002

	Revolu		
	No.	Contents	Date
	1	To change contact person and integrate type-designation.	9 Jun. 2005
	2	Version up the norm of EN60950 to EN60950-1	27 Feb. 2006
ı			

27/Feb/2006

General manager of quality assurance div.

1. Izgatio

representative name and signature

MORIC CO., LTD.

1450-6 Mori-machi Shuchi-gun Shizuoka 437-0292 JAPAN Telephone +81-538-85-0757 Facsimile +81-538-85-0456

URL:http://www.moric-ip.com

DECLARAÇÃO de CONFORMIDADE

Nós

Empresa: MORIC CO., LTD.

Endereco: 1450-6 Mori Mori-Machi Shuchi-gun Shizuoka 437-0292 Japão

Declaramos pela presente que o produto:

Tipo de equipamento: IMOBILIZADOR

Designação do tipo: 5SL-00

está em conformidade com as seguintes normas ou documentos:

Directiva R&TTE(1999/5/CE)

EN300 330-2 v1.1.1(2001-6), EN60950-1(2001)

Directiva relativa aos veículos a motor de duas e três rodas (97/24/CE: Capítulo 8, CEM)

Local de emissão: Shizuoka, Japão

Data da emissão: 1 Agosto 2002

Registo histórico		
N.º	Índice	Data
1	Alterar pessoa de contacto e integrar designação de tipo.	9 Junho 2005
2	Versão acima da norma de EN60950 a EN60950-1	27 Fev. 2006

+7/Feb/2006

Director Geral da Div. de Garantia de Oualidade

1. zgan

nome e assinatura do representante

MORIC CO., LTD.

URL:http://www.moric-jp.com

INTRODUÇÃO

PAU10100

Bem-vindo ao mundo do motociclismo da Yamaha!

Como proprietário da FZ1-N, está a beneficiar da vasta experiência da Yamaha e da mais recente tecnologia relativa a design e fabrico de produtos de alta qualidade, as quais concederam à Yamaha uma reputação de fiabilidade.

Por favor leia atentamente este manual para que possa desfrutar de todas as vantagens da sua FZ1-N. O manual do proprietário não só lhe dá instruções relativas ao funcionamento, inspecção e manutenção do seu motociclo, como também lhe indica como se proteger a si próprio e aos outros de problemas e ferimentos.

Além disso, as diversas sugestões apresentadas neste manual, ajudá-lo-ão a manter o seu motociclo nas melhores condições possíveis. Caso tenha quaisquer outras questões, não hesite em contactar o seu concessionário Yamaha.

A equipa da Yamaha deseja-lhe muitas viagens seguras e agradáveis. Por isso, nunca se esqueça de que a segurança é o factor mais importante!

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DO MANUAL

PAU10151

As informações particularmente importantes são distinguidas neste manual pelas notas seguintes:

\triangle	O símbolo de alerta relativo à segurança significa: ATENÇÃO! ESTEJA ATENTO! ESTÁ EM CAUSA A SUA SEGURANÇA!
AVISO	A não observância das instruções deste AVISO <u>pode resultar em ferimentos graves ou na</u> <u>morte</u> do condutor do motociclo, de uma pessoa que esteja por perto ou de uma pessoa que esteja a inspeccionar ou a reparar o motociclo.
PRECAUÇÃO:	Uma nota de PRECAUÇÃO indica que devem ser tomadas precauções especiais para evitar danos no motociclo.
NOTA:	Uma NOTA fornece informações importantes para tornar os procedimentos mais fáceis ou mais claros.

NOTA:

- Este manual deverá ser considerado uma parte permanente do motociclo e deverá permanecer junto a este, mesmo que o motociclo seja posteriormente vendido.
- A Yamaha procura continuamente desenvolver o design e a qualidade do produto. Consequentemente, embora este manual contenha as informações mais actuais disponíveis sobre o produto na altura da impressão, poderão existir ligeiras discrepâncias entre o seu motociclo e este manual. Caso surja alguma dúvida relativamente a este manual, por favor consulte o seu concessionário Yamaha.

AVISO

PWA10030

POR FAVOR LEIA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE E NA TOTALIDADE ANTES DE UTILIZAR ESTE MOTOCICLO.

*O produto e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DO MANUAL

PAU36390

FZ1-N
MANUAL DO UTILIZADOR
©2006 pela Yamaha Motor Co., Ltd.
1ª edição, agosto 2006
Reservados todos os direitos.
Qualquer reimpressão ou utilização não autorizada
sem o consentimento escrito da
Yamaha Motor Co., Ltd.
estão expressamente proibidas.
Impresso na Holanda.

ÍNDICE

INFORMAÇÕES RELATIVAS À	Compartimento de	Tabela de lubrificação e
SEGURANÇA1-1	armazenagem3-19	manutenção periódica 6-2
	Ajuste da forquilha dianteira3-19	Remoção e instalação do painel 6-6
DESCRIÇÃO 2-1	Ajuste do amortecedor3-21	Verificação das velas de ignição 6-6
Vista esquerda2-1	Prendedores da correia de	Óleo do motor e cartucho do filtro
Vista direita2-2	bagagem3-23	de óleo 6-7
Controlos e instrumentos2-3	Sistema EXUP3-24	Refrigerante 6-10
	Descanso lateral3-24	Substituição do elemento do filtro
FUNÇÕES DOS CONTROLOS E	Sistema de corte do circuito de	de ar 6-12
INSTRUMENTOS3-1	ignição3-25	Ajuste da velocidade de ralenti do
Sistema imobilizador3-1		motor 6-14
Interruptor principal/bloqueio da	VERIFICAÇÕES PRÉVIAS À	Verificação da folga do cabo do
direcção3-2	VIAGEM 4-1	acelerador 6-14
Indicadores luminosos e luzes de	Lista de verificação prévia à	Folga das válvulas 6-1
advertência3-4	viagem4-2	Pneus 6-18
Módulo do contador		Rodas de liga 6-17
multifuncional3-7	UTILIZAÇÃO E QUESTÕES	Ajuste da folga da alavanca da
Alarme antifurto (opcional)3-12	IMPORTANTES RELATIVAS À	embraiagem 6-18
Interruptores do guiador3-12	CONDUÇÃO 5-1	Ajuste do interruptor da luz do
Alavanca da embraiagem3-14	Colocação do motor em	travão traseiro6-18
Pedal de mudança de	funcionamento5-1	Verificação das pastilhas dos
velocidades3-14	Mudança de velocidades5-2	travões da frente e de trás 6-19
Alavanca do travão3-14	Sugestões para a redução do	Verificação do nível de líquido dos
Pedal do travão3-15	consumo de combustível5-3	travões 6-19
Tampa do depósito de	Rodagem do motor5-3	Mudança do líquido dos
combustível3-15	Estacionamento5-4	travões 6-20
Combustível3-16	~ .	Folga da corrente de
Tubo de respiração/descarga do	MANUTENÇÃO PERIÓDICA E	transmissão 6-2
depósito de combustível3-17	PEQUENAS REPARAÇÕES6-1	Limpeza e lubrificação da corrente
Conversor catalítico3-17	Jogo de ferramentas do	de transmissão 6-22
Assentos3-17	proprietário6-1	

Verificação e lubrificação dos	Roda dianteira
cabos6-23	Roda traseira
Verificação e lubrificação do punho	Detecção e resolução de
e do cabo do acelerador6-23	problemas
Verificação e lubrificação dos	Tabelas de detecção e reso
pedais do travão e de mudança	de problemas
de velocidades6-23	
Verificação e lubrificação das	CUIDADOS E ARRUMAÇÃO
alavancas do travão e da	MOTOCICLO
embraiagem6-24	Cor mate cuidado
Verificação e lubrificação do	Cuidados
descanso lateral6-25	Armazenagem
Verificação da forquilha	
dianteira6-25	ESPECIFICAÇÕES
Verificação da direcção6-26	
Verificação dos rolamentos de	INFORMAÇÕES PARA O
roda6-26	CONSUMIDOR
Bateria6-26	Números de identificação
Substituição dos fusíveis6-27	
Substituição da lâmpada do farol	
dianteiro6-29	
Substituição da lâmpada da luz	
do travão/farolim traseiro6-30	
Substituição de uma lâmpada do	
sinal de mudança de	
direcção6-31	
Substituição da lâmpada da luz	
da chapa de matrícula6-32	
Substituição de uma lâmpada de	
mínimos6-32	
Suporte do motociclo6-33	

Roda dianteira Roda traseira Detecção e resolução de	
problemas Tabelas de detecção e resolução de problemas	
CUIDADOS E ARRUMAÇÃO DO MOTOCICLO	7-1 7-1
ESPECIFICAÇÕES	8-1
NFORMAÇÕES PARA O CONSUMIDOR Números de identificação	

PAU10281

OS MOTOCICLOS SÃO VEÍCULOS DE DUAS RODAS. A SUA UTILIZAÇÃO E MANUSEAMENTO SEGUROS DEPENDEM DA ADOPÇÃO DE TÉCNICAS DE CONDUÇÃO ADEQUADAS, BEM COMO DA PERÍCIA DO CONDUTOR. TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO TER CONHECIMENTO DOS SEGUINTES REQUISITOS ANTES DE CONDUZIR ESTE MOTOCICLO.

ELE OU ELA DEVERÃO:

- OBTER INSTRUÇÕES COMPLETAS DE UMA ENTIDADE COMPETENTE SOBRE TODOS OS ASPECTOS DA UTILIZAÇÃO DO MOTOCICLO.
- OBSERVAR OS AVISOS E OS RE-QUISITOS DE MANUTENÇÃO APRESENTADOS NO MANUAL DO PROPRIETÁRIO.
- OBTER FORMAÇÃO QUALIFICADA SOBRE AS TÉCNICAS DE CONDU-ÇÃO CORRECTAS E SEGURAS.
- OBTER SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS TAL COMO INDI-CADO NO MANUAL DO PROPRIE-TÁRIO E/OU SEMPRE QUE SE TORNE NECESSÁRIO DEVIDO A PROBLEMAS MECÂNICOS.

Condução segura

- Efectue sempre as verificações prévias à utilização. As verificações feitas com cuidado poderão ajudar a evitar um acidente.
- Este motociclo está concebido para transportar o condutor e um passageiro.
- O facto dos automobilistas não detectarem nem reconhecerem os motociclos no trânsito é a principal causa dos acidentes entre automóveis e motociclos. Muitos acidentes são causados por automobilistas que não vêem o motociclo, pelo que é importante assegurar-se que seja visto para reduzir as hipóteses de ocorrência deste tipo de acidente.

Por isso:

- Use um casaco de cor viva.
- Redobre a atenção ao aproximarse e ao passar por cruzamentos, uma vez que estes são os locais mais prováveis para a ocorrência de acidentes com motociclos.
- Conduza onde os outros condutores o possam ver. Evite estar no ponto morto de outro condutor.

- Muitos acidentes envolvem condutores inexperientes. De facto, muitos condutores envolvidos em acidentes nem sequer têm carta de condução de motociclos actual.
 - É importante que esteja qualificado para conduzir um motociclo e que só o empreste a outros condutores qualificados.
 - Conheça as suas capacidades e as suas limitações. Não tentar exceder as suas limitações é um factor que pode ajudá-lo a evitar um acidente.
 - Recomendamos que pratique a condução do seu motociclo em locais onde não haja trânsito, até que esteja bem familiarizado com o mesmo e com todos os seus mecanismos de controlo.
- Muitos acidentes são causados por um erro cometido pelo condutor do motociclo. Um erro tipicamente cometido pelo condutor é fazer uma curva fora-de-mão devido a VELOCIDADE EXCESSIVA ou a um ângulo de inclinação insuficiente em relação à velocidade.
 - Obedeça sempre ao limite de velocidade e nunca ande mais depressa do que o permitido pelas condições da estrada e do trânsito.

- Sinalize sempre qualquer mudança de direcção ou ultrapassagem. Assegure-se de que os outros condutores o conseguem ver.
- A postura do condutor e do passageiro é importante para um controlo adequado.
 - Durante a condução, o condutor deverá manter as mãos no guiador e os pés nos apoios de pés, a fim de manter o controlo do motociclo.
 - O passageiro deve segurar-se sempre no condutor, na correia do assento ou na barra de manobra (se o veículo os possuir), com ambas as mãos, e deve manter os pés nos apoios de pés para o passageiro.
 - Nunca transporte um passageiro, excepto se ele ou ela puderem colocar, com firmeza, ambos os pés nos apoios de pés do passageiro.
- Nunca conduza sob a influência de álcool ou outras drogas.
- Este motociclo está concebido para utilização apenas em estrada. Não de se destina a utilização todo-o-terreno.

Artigos de protecção

A maioria das fatalidades ocorridas em acidentes com motociclos resultam de ferimentos na cabeça. O uso de um capacete de segurança é o factor mais importante para a prevenção ou redução de ferimentos na cabeça.

- Use sempre um capacete aprovado.
- Use uma viseira ou óculos protectores. O vento direccionado para os olhos desprotegidos pode contribuir para uma deficiência da visão que pode atrasar a visualização de uma situação de perigo.
- O uso de um casaco, botas, calças e luvas resistentes, etc., é um meio eficaz na prevenção ou redução de escoriações ou lacerações.
- Nunca use roupas largas, caso contrário estas poderão prender-se nas alavancas de controlo, nos apoios de pés ou nas rodas, causando ferimentos ou até um acidente.
- Nunca toque no motor ou no sistema de escape durante ou logo após a utilização do motociclo, uma vez que estes ficam quentes e podem causar queimaduras. Use sempre vestuário de protecção que cubra as pernas, os tornozelos e os pés.
- As precauções acima referidas aplicam-se também ao passageiro.

Modificações

As modificações feitas a este motociclo que não sejam aprovadas pela Yamaha, ou a remoção de equipamento original, podem tornar este motociclo inseguro, o que pode causar ferimentos pessoais graves. As modificações podem também colocar o seu motociclo em situação de ilegalidade.

Carga e acessórios

O acréscimo de acessórios ou carga ao seu motociclo pode afectar adversamente a estabilidade e o manuseamento se a distribuição de peso no seu motociclo for alterada. Para evitar a possibilidade de um acidente, tenha bastante cuidado ao adicionar carga ou acessórios ao seu motociclo. Redobre o cuidado quando conduzir um motociclo que tenha mais carga ou acessórios. Apresentamos a seguir algumas linhas de orientação para o caso de desejar colocar carga ou acessórios no seu motociclo:

Carga

O peso total do operador, passageiro, acessórios e carga não devem exceder o limite máximo de carga.

Carga máxima:

196 kg (432 lb)

Quando carregar dentro deste limite de peso, mantenha em mente o seguinte:

- A carga e os acessórios devem ser reduzidas ao mínimo indispensável, devendo os mesmos ser colocados tão chegados ao motociclo quanto possível. Tente distribuir o peso o mais uniformemente possível de ambos os lados do motociclo, a fim de minimizar o desequilíbrio ou a instabilidade.
- A deslocação dos pesos pode criar um desequilíbrio súbito. Antes de conduzir, certifique-se de que os acessórios e a carga estão bem presos ao motociclo. Verifique com frequência os suportes dos acessórios e os prendedores da carga.
- Nunca prenda artigos grandes ou pesados ao guiador, à forquilha dianteira ou ao guarda-lamas dianteiro. Estes artigos, incluindo alguma carga, tal como sacos-cama, sacos grossos de lã ou tendas, podem criar um manuseamento instável ou uma fraca resposta da direcção.

Acessórios

Os acessórios genuínos da Yamaha foram especificamente concebidos para utilização neste motociclo. Uma vez que a Yamaha não pode testar todos os acessórios que são disponibilizados no mercado, você será responsável pela selecção, instalação e uti-

lização adequadas dos acessórios de terceiros. Tenha muito cuidado ao seleccionar e instalar quaisquer acessórios.

Quando montar acessórios, mantenha em mente as seguintes linhas de orientação, bem como as apresentadas na secção "Carga".

- Nunca instale acessórios nem transporte carga que possam prejudicar o desempenho do seu motociclo. Inspeccione cuidadosamente o acessório antes de o utilizar, para se certificar de que este não vai, de modo algum, afectar a visibilidade para a estrada ou a visibilidade nas curvas, limitar o percurso da suspensão, o percurso da direcção ou o funcionamento dos controlos, nem ocultar luzes ou reflectores.
 - Os acessórios instalados na área do guiador ou da forquilha dianteira podem criar instabilidade devido à distribuição de peso inapropriada ou alterações aerodinâmicas. Se forem colocados acessórios na área do guiador ou da forquilha dianteira, estes devem reduzidos ao número indispensável e devem ser tão leves quanto possível.

- Os acessórios volumosos ou grandes podem afectar seriamente a estabilidade do motociclo devido aos efeitos aerodinâmicos. O vento pode fazer o motociclo levantar da estrada, ou este pode ficar instável em zonas com ventos cruzados. Estes acessórios também podem causar instabilidade ao ultrapassar ou ao ser ultrapassado por veículos de grandes dimensões.
- Alguns acessórios podem deslocar o condutor da sua posição normal de condução. Esta posição inapropriada limita a liberdade de movimentos do condutor e pode limitar a capacidade de controlo, pelo que tais acessórios não são recomendados
- Tenha cuidado ao acrescentar acessórios eléctricos. Se os acessórios eléctricos excederem a capacidade do sistema eléctrico do motociclo pode ocorrer uma falha eléctrica, a qual pode causar uma perda perigosa de potência das luzes ou do motor.


Gasolina e gás de escape

- A GASOLINA É ALTAMENTE INFLA-MÁVEL:
 - Desligue sempre o motor quando estiver a reabastecer.
 - Tenha cuidado para n\u00e3o derramar gasolina no motor ou no sistema de escape quando estiver a reabastecer.
 - Nunca reabasteça enquanto estiver a fumar ou na proximidade de uma chama desprotegida.
- Nunca coloque o motor em funcionamento nem o faça trabalhar numa área fechada, seja por quanto tempo for. Os gases do escape são tóxicos e podem causar a perda de consciência e a morte num curto espaço de tempo. O motociclo só deve ser colocado em funcionamento em áreas com uma boa ventilação.
- Sempre que pretender afastar-se do motociclo, desligue o motor e retire a chave do interruptor principal. Quando estacionar o motociclo, tenha em atenção o seguinte:
 - O motor e o sistema de escape podem estar quentes, pelo que deve estacionar o motociclo num local

- onde não exista probabilidade de os peões ou as crianças tocarem nestas peças quentes.
- Não estacione o motociclo num declive ou num piso macio, caso contrário pode tombar.
- Não estacione o motociclo perto de uma fonte inflamável (por ex.: um calefactor de querosene, ou junto de uma chama desprotegida), caso contrário pode incendiar-se.
- Quando transportar o motociclo num outro veículo, certifique-se de que o mesmo é mantido na vertical. Se o motociclo se inclinar, a gasolina pode verter para fora do depósito de combustível.
- Se engolir gasolina, inalar muito vapor de gasolina ou lhe saltar gasolina para os olhos, consulte imediatamente um médico. Se saltar gasolina para a sua pele ou vestuário, lave imediatamente a área afectada com sabão e água e mude de roupa.

Vista esquerda




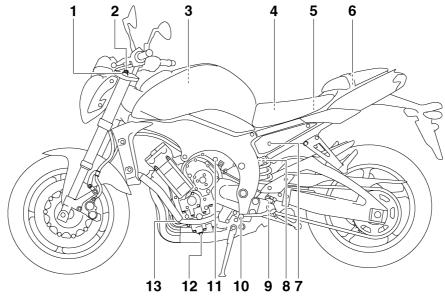

- Cavilha ajustadora da pré-carga da mola da forquilha dianteira (página 3-19)
- Parafuso ajustador da força amortecedora de compressão da forquilha dianteira (página 3-19)
- 3. Elemento do filtro de ar (página 6-12)
- 4. Fusível principal (página 6-27)
- 5. Fusível do sistema de injecção (página 6-27)
- 6. Compartimento de armazenagem (página 3-19)
- 7. Fecho do assento do passageiro (página 3-17)

- 8. Anel ajustador de pré-carga da mola do amortecedor (página 3-21)
- Parafuso ajustador da força amortecedora de recuo do amortecedor (página 3-21)
- 10.Pedal de mudança de velocidades (página 3-14)
- 11.Parafuso ajustador do ralenti (página 6-14)
- 12.Cavilha de drenagem do óleo do motor (página 6-7)
- 13. Cartucho do filtro de óleo do motor (página 6-7)


Vista direita

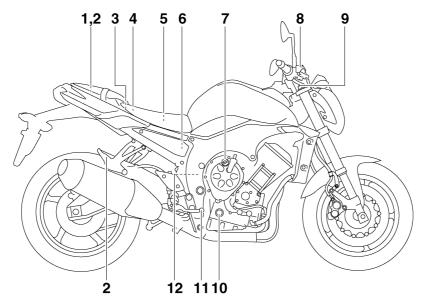

- 1. Jogo de ferramentas do proprietário (página 6-1)
- 2. Prendedor da correia de bagagem (página 3-23)
- 3. Alavanca do trinco do assento do condutor (página 3-17)
- 4. Caixa de fusíveis (página 6-27)
- 5. Bateria (página 6-26)
- 6. Reservatório de líquido do travão traseiro (página 6-19)
- 7. Tampa de enchimento de óleo do motor (página 6-7)
- 8. Reservatório de líquido do travão dianteiro (página 6-19)


- Parafuso ajustador da força amortecedora de recuo da forquilha dianteira (página 3-19)
- 10. Janela de verificação do nível de óleo do motor (página 6-7)
- 11.Pedal do travão (página 3-15)
- 12. Reservatório de refrigerante (página 6-10)

Controlos e instrumentos

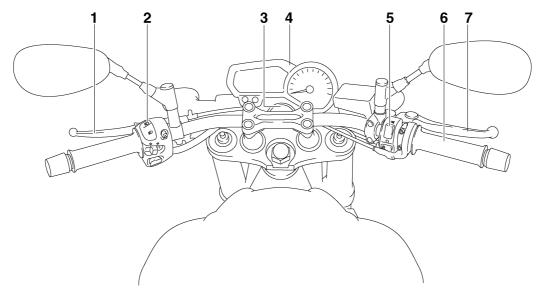

- 1. Alavanca da embraiagem (página 3-14)
- 2. Interruptores do punho esquerdo do guiador (página 3-12)
- 3. Interruptor principal/bloqueio da direcção (página 3-2)
- 4. Módulo do contador multifuncional (página 3-7)
- 5. Interruptores do punho direito do guiador (página 3-12)
- 6. Punho do acelerador (página 6-14)
- 7. Alavanca do travão (página 3-14)

Sistema imobilizador

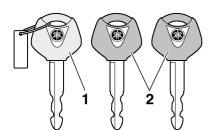

PAU10972

- Chave de reconfiguração do código (vermelha)
- 2. Chaves standard (pretas)

Este veículo está equipado com um sistema imobilizador para evitar o roubo através da reconfiguração de códigos nas chave normais. Este sistema é composto pelo sequinte:

- uma chave de reconfiguração do código (com um arco vermelho)
- duas chaves de série (com um arco preto) que podem ser reconfiguradas com novos códigos
- um transmissor-receptor (instalado na chave de reconfiguração do código)
- uma unidade imobilizadora
- uma ECU (Unidade de Controlo Electrónico)

 um indicador luminoso do sistema imobilizador (Consulte a página 3-4.)

A chave com o arco vermelho é utilizada para registar códigos em cada uma das chaves de série. Dado que a reconfiguração é um processo difícil, leve o veículo, bem como as três chaves, a um concessionário Yamaha, para que aí sejam reconfiguradas. Não use a chave com o arco vermelho para conduzir o veículo. Esta chave destina-se apenas a ser utilizada para a reconfiguração das chaves de série. Use sempre uma chave de série para a condução do veículo.

PCA11820

PRECAUÇÃO:

 NÃO PERCA A CHAVE DE RECON-FIGURAÇÃO DO CÓDIGO! CON-TACTE IMEDIATAMENTE O SEU CONCESSIONÁRIO CASO A TE-NHA PERDIDO! Se perder esta chave, ser-lhe-á impossível configurar novos códigos nas chaves normais. Poderá continuar a utilizar as chaves normais para colocar o veículo em funcionamento. No entanseia necessário to. caso reconfigurar o código (ou seja, se for feita uma nova chave normal ou perder todas as chaves) terá de substituir todo o sistema imobilizador. Por conseguinte, recomendamos vivamente que utilize uma das chaves normais e mantenha a chave de reconfiguração do código num local seguro.

- Não mergulhe as chaves em água.
- Não exponha as chaves a temperaturas excessivamente elevadas.
- Não coloque as chaves próximo de ímans (incluindo produtos como altifalantes, etc., mas sem se limitar a estes).
- Não coloque objectos pesados sobre as chaves.
- Não efectue qualquer tipo de polimento nem altere a forma das chaves.
- Não desmonte a parte plástica das chaves.
- Não coloque duas chaves de qualquer sistema imobilizador no mesmo porta-chaves.
- Mantenha as chaves normais, bem como chaves de outros sistemas imobilizadores afastadas da chave de reconfiguração do código deste veículo.

 Mantenha chaves de outros sistemas imobilizadores afastadas do interruptor principal uma vez que podem provocar interferência de sinais.

Interruptor principal/bloqueio da direcção



O interruptor principal/bloqueio da direcção controla os sistemas de ignição e iluminação, e é utilizado para bloquear a direcção.

NOTA: ____

Certifique-se de que utiliza a chave normal (preta) para a condução normal do veículo. Para minimizar o risco de perder a chave de reconfiguração do código (vermelha), mantenha-a num local seguro e utilize-a apenas para reconfigurar códigos.

LIGADO (ON)

Todos os circuitos eléctricos são alimentados, as luzes dos contadores, do farolim traseiro, da chapa de matrícula e dos míni-

PAU36870

mos acendem-se, e o motor pode ser colocado em funcionamento. A chave não pode ser retirada.

NOTA:

O farol dianteiro acende-se automaticamente quando o motor é colocado em funcionamento e permanece aceso até a chave ser rodada para "OFF", mesmo que o motor pare.

DESLIGADO (OFF)

PAU10660


Todos os sistemas eléctricos estão desligados. A chave pode ser retirada.

PAU10680

BLOQUEIO (LOCK)


A direcção está bloqueada e todos os sistemas eléctricos estão desligados. A chave pode ser retirada.

Para bloquear a direcção

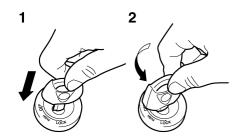

- 1. Premir.
- 2. Mudança de direcção.
 - 1. Vire o guiador completamente para a esquerda.
 - Com a chave na posição "OFF", empurre-a para dentro e rode-a para "LO-CK".
 - 3. Retire a chave.

Para desbloquear a direcção

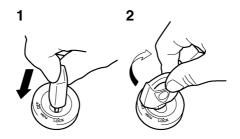

- 1. Premir.
- 2. Mudança de direcção.

Empurre a chave para dentro e rode-a para "OFF".

PWA10060

AVISO

Nunca rode a chave para "OFF" ou "LO-CK" com o veículo em movimento, caso contrário os sistemas eléctricos serão desactivados, o que poderá resultar na perda de controlo ou num acidente. Assegure-se de que o veículo está parado antes de rodar a chave para "OFF" ou "LOCK".

p∈ (Estacionamento)

A direcção está bloqueada e as luzes do farolim traseiro, da chapa de matrícula e dos mínimos estão acesas. As luzes de perigo e os sinais de mudança de direcção podem ser ligadas, mas todos os outros sistemas eléctricos estão desligados. A chave pode ser retirada.

A direcção tem de ser bloqueada antes da chave poder ser colocada em "p

"."

PCA11020


PAU10941

PRECAUÇÃO:

Não utilize a posição de estacionamento durante um longo período de tempo, caso contrário a bateria pode descarregar.

Indicadores luminosos e luzes

de advertência

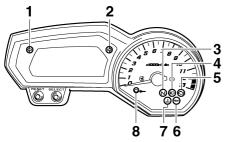

- Indicador luminoso de mudança de direcção esquerda "<>;"
- Indicador luminoso de mudança de direcção direita " "
- 3. Indicador luminoso de ponto morto " N "
- 4. Indicador luminoso de máximos "≣♥"
- 5. Luz de advertência de problema no motor "元"
- 6. Luz de advertência do nível de óleo "
- 7. Luz de advertência da temperatura do refrigerante " _E_ "
- 8. Indicador luminoso do sistema imobilizador

PAU11030

Indicadores luminosos de mudança de direcção "⟨¬" e " □>"

O indicador luminoso correspondente fica intermitente quando o interruptor do sinal de mudança de direcção é accionado para a esquerda ou para a direita.

PAU11060

Indicador luminoso de ponto morto "N"

Este indicador luminoso acende-se quando a transmissão está em ponto morto.

PAU11080

Indicador luminoso de máximos "≣⊘" Este indicador acende-se quando são utilizados os máximos do farol dianteiro.

PAU11250

Esta luz de advertência acende-se quando o nível do óleo do motor está baixo.

O circuito eléctrico da luz de advertência pode ser verificado rodando a chave para "ON".

Se a luz de advertência não se acender durante alguns segundos e depois apagar-se, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o circuito eléctrico.

NOTA:

- Mesmo que o nível do óleo seja suficiente, a luz de advertência pode tremeluzir quando conduzir num declive ou durante uma aceleração ou desaceleração súbita, o que não significa uma avaria.
- Este modelo está também equipado com um dispositivo de auto-diagnóstico para o circuito de detecção do nível de óleo. Se o circuito de detecção do nível do óleo estiver defeituoso, o ciclo seguinte será repetido até que a avaria seja corrigida: A luz de advertência do nível do óleo piscará dez vezes e depois apagar-se-á durante 2.5 segundos. Se isto acontecer, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o veículo.

PAU11423

Luz de advertência da temperatura do refrigerante " 👢 "

Esta luz de advertência acende-se quando o motor aquece demasiado. Quando isto ocorre, deverá desligar imediatamente o motor e deixá-lo arrefecer.

O circuito eléctrico da luz de advertência pode ser verificado rodando a chave para "ON".

2

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

Se a luz de advertência não se acender durante alguns segundos e depois apagar-se, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o circuito eléctrico.

PCA10020

PRECAUÇÃO:

Não utilize o motor se este estiver demasiado quente.

Temperatura do refrigerante	Visor	Condições	O que fazer
Abaixo de 39 °C (Abaixo de 103 °F)	ESTATE TRIPA	É visualizada a mensagem "Lo".	OK. Pode conduzir.
40–116 °C (104–242 °F)	90°c 90°c 126 178PA	É visualizada a temperatura.	OK. Pode conduzir.
117–139 °C (243–283 °F)	(A) 17 (A	O visor da temperatura fica intermitente. A luz de advertência acende-se.	Pare o veículo e deixe-o ao ralenti até a temperatura do refrigerante baixar. Se a temperatura não baixar, desligue o motor. (Consulte a página 6-38.)
Acima de 140 °C (Acima de 284 °F)	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	A mensagem "HI" fica intermitente. A luz de advertência acende-se.	Desligue o motor e deixe-o arrefecer. (Consulte a página 6-38.)

PAU39425

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

PAU11530

Luz de advertência de problema no motor "문"

Esta luz de advertência acende-se ou fica intermitente quando um circuito eléctrico de supervisão do motor apresenta problemas. Quando isto acontecer, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o sistema de auto-diagnóstico. (Consulte a página 3-7 para obter explicações sobre o dispositivo de auto-diagnóstico.)

O circuito eléctrico da luz de advertência pode ser verificado rodando a chave para "ON". Se a luz de advertência não se acender durante alguns segundos e depois apagar-se, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o circuito eléctrico.

PAU38620

Indicador luminoso do sistema imobilizador

O circuito eléctrico do indicador luminoso pode ser verificado rodando a chave para "ON".


Se o indicador luminoso não se acender durante alguns segundos e depois se apagar, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o circuito eléctrico.

Depois da chave ser rodada para "OFF" e terem passado 30 segundos, o indicador luminoso ficará intermitente indicando que o sistema imobilizador está activado. Passa-

das 24 horas, o indicador luminoso pára de piscar, mas o sistema imobilizador continua activado.

Este modelo está também equipado com um dispositivo de auto-diagnóstico para o sistema imobilizador. (Consulte a página 3-7 para obter explicações sobre o dispositivo de auto-diagnóstico.)

Módulo do contador multifuncional

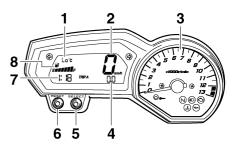

- Visor da temperatura do refrigerante/visor da temperatura da entrada de ar
- 2. Velocímetro
- 3. Taquímetro
- Conta-quilómetros/contador de percurso/contador de percurso da reserva de combustível
- 5. Tecla "SELECT"
- 6. Tecla "RESET"
- 7. Relógio
- 8. Indicador de combustível

PWA12421



Pare o veículo antes de fazer ajustes ao módulo do contador multifuncional.

O módulo do contador multifuncional está equipado com o seguinte:


- um velocímetro (que exibe a velocidade a que se conduz)
- um taquímetro (que exibe a velocidade do motor)
- um conta-quilómetros (que exibe a distância total percorrida)
- dois contadores de percurso (que exibem a distância percorrida desde que foram colocados a zero pela última vez)
- um contador de percurso de reserva de combustível (que indica a distância percorrida desde que o segmento esquerdo do contador de combustível ficou intermitente)
- um relógio
- um indicador de combustível
- um visor da temperatura do refrigerante
- um visor da temperatura da entrada de ar
- um dispositivo de auto-diagnóstico
- um LCD e modo de controlo da luminosidade do taquímetro

NOTA: _

- Certifique-se de que roda a chave para "ON" antes de utilizar as teclas "SELECT" e "RESET".
- Apenas para o R.U.: Para alternar os visores do velocímetro e conta-quilómetros/contador de percurso entre

quilómetros e milhas, prima a tecla "SELECT" durante pelo menos um segundo.

Taquímetro

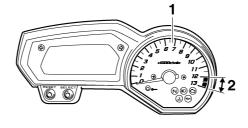

- 1. Taquímetro
- 2. Zona vermelha do taquímetro

O taquímetro eléctrico permite ao condutor controlar a velocidade do motor e mantê-la dentro da gama de potência ideal.

Sempre que a chave for rodada para "ON", o indicador do taquímetro avançará rapidamente pela gama de rpm e regressará a zero rpm, a fim de testar o circuito eléctrico.


PCA100

PRECAUÇÃO:

Não utilize o motor na zona vermelha do taquímetro.

Zona vermelha: 12000 rpm e acima

Relógio

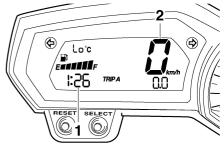

- 1. Relógio
- 2. Velocímetro


O relógio é exibido quando a chave é rodada para "ON". Além disso, o relógio pode ser exibido durante 10 segundos, premindo a tecla "SELECT" quando o interruptor principal estiver na posição "OFF", "LOCK" ou "P€".

Para acertar o relógio

- 1. Rode a chave para "ON".
- Prima a tecla "SELECT" e a tecla "RE-SET" em simultâneo durante pelo menos dois segundos.
- Quando os dígitos da hora ficarem intermitentes, prima a tecla "RESET" para acertar a hora.
- 4. Prima a tecla "SELECT" e os dígitos dos minutos ficarão intermitentes.

- Prima a tecla "RESET" para acertar os minutos.
- Prima a tecla "SELECT" e depois solte-a para colocar o relógio em funcionamento.

Modos de conta-quilómetros e contador de percurso

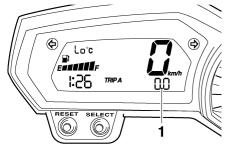

 Conta-quilómetros/contador de percurso/contador de percurso da reserva de combustível


Prima a tecla "SELECT" para mudar o visor entre o modo de conta-quilómetros "ODO" e os modos de contador de percurso "TRIP A" e "TRIP B" pela seguinte ordem: TRIP A \rightarrow TRIP B \rightarrow ODO \rightarrow TRIP A Quando a quantidade de combustível no depósito reduzir para 3.4 L (0.90 US gal) (0.75 Imp.gal), o segmento esquerdo do contador de combustível ficará intermitente e o visor do conta-quilómetros mudará au-

tomaticamente para o modo de contador de percurso de reserva de combustível "F-TRIP" e começará a contar a distância percorrida a partir desse ponto. Nesse caso, prima a tecla "SELECT" para mudar o visor entre os diversos modos de contador de percurso e conta-quilómetros pela ordem seguinte:

F-TRIP \rightarrow TRIP A \rightarrow TRIP B \rightarrow ODO \rightarrow F-TRIP

Para reiniciar um contador de percurso, seleccione-o premindo a tecla "SELECT", e prima depois a tecla "RESET" durante pelo menos um segundo. Se não reiniciar o contador de percurso da reserva de combustível manualmente, este reiniciar-se-á automaticamente e o visor voltará para o modo anterior após reabastecer e percorrer 5 km (3 mi).

Indicador de combustível

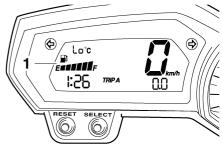

1. Indicador de combustível


O contador de combustível indica a quantidade de combustível que se encontra no respectivo depósito. Os segmentos do visor correspondentes ao indicador de combustível desaparecem na direcção de "E" (vazio) à medida que o nível de combustível diminui. Quando já só houver um segmento junto de "E", reabasteça logo que possível.

NOTA: _

Este indicador de combustível está equipado com um sistema de auto-diagnóstico. Se o circuito eléctrico apresentar alguma falha, o ciclo seguinte será repetido até que a avaria seja solucionada: "E" (vazio), "F" (cheio) e o símbolo "B" piscarão oito vezes e depois apagar-se-ão durante aproximada-

mente 3 segundos. Se isto acontecer, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o circuito eléctrico.

Modo da temperatura do refrigerante

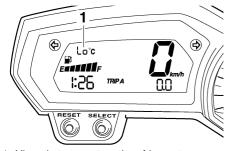

1. Visor da temperatura do refrigerante


O visor da temperatura do refrigerante indica a temperatura do refrigerante. Prima a tecla "RESET" para mudar o visor da temperatura do refrigerante para o visor da temperatura da entrada de ar.

NOTA: _____

Quando o visor da temperatura do refrigerante estiver seleccionado, é indicado "C" durante um segundo, seguido da temperatura do refrigerante. PRECAUÇÃO:

Não utilize o motor se este estiver demasiado quente.

Modo da temperatura da entrada de ar

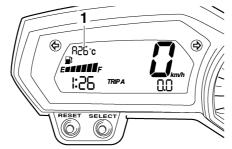

1. Visor da temperatura da entrada de ar


O visor da temperatura da entrada de ar indica a temperatura do ar aspirado para dentro da caixa do filtro de ar. Prima a tecla "RESET" para mudar o visor da temperatura do refrigerante para o visor da temperatura da entrada de ar.

NOTA: _

 Mesmo que tenha sido configurada exibição da temperatura da entrada de ar, a luz de advertência da temperatura do refrigerante acende-se quando o motor sobreaquece.

- Quando a chave é rodada para "ON", a temperatura do refrigerante é automaticamente exibida, mesmo que a temperatura da entrada de ar tenha sido exibida antes de rodar a chave para "OFF".
- Quando o visor da temperatura da entrada de ar estiver seleccionado, é exibido "A" durante um segundo e, depois, é exibida a temperatura da entrada de ar.

Dispositivo de auto-diagnóstico

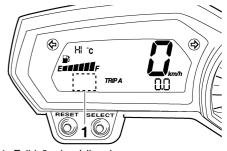

1. Exibição de código de erro

Este modelo está equipado com um dispositivo de auto-diagnóstico para vários circuitos eléctricos.

Se algum desses circuitos estiver defeituoso, a luz de advertência de problema no motor acender-se-á e o visor indicará um código de erro de dois dígitos.

Este modelo está também equipado com um dispositivo de auto-diagnóstico para o sistema imobilizador.

Se um dos circuitos do sistema imobilizador apresentar uma avaria, o indicador luminoso deste sistema irá piscar e o visor exibirá um código de erro de dois dígitos.

NOTA:

Se o visor exibir o código de erro 52, este poderá ter sido provocado por interferência do transmissor-receptor. Se este erro aparecer, tente o seguinte:

 Utilize a chave de reconfiguração do código para colocar o motor em funcionamento.

NOTA:

Certifique-se de que não existem quaisquer outras chaves do imobilizador próximas do interruptor principal, e não guarde mais do que uma chave deste tipo no mesmo portachaves! As chaves do sistema imobilizador podem provocar interferência, o que poderá impedir o motor de funcionar.


- Se o motor funcionar, desligue-o e tente colocá-lo em funcionamento com as chaves normais.
- Se uma das chaves normais ou ambas não colocarem o motor em funcionamento, leve o veículo, a chave de reconfiguração do código e as duas chaves normais a um concessionário Yamaha para reconfigurar as chaves normais.

Se o visor exibir qualquer código de erro, anote o número do código e, de seguida, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o veículo.

PCA11590

PRECAUÇÃO:

Quando o visor exibe um código de erro, o veículo deverá ser verificado logo que possível de modo a evitar danos no motor. LCD e modo de controlo da luminosidade do taquímetro

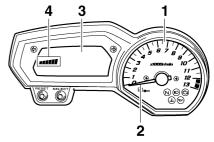

- 1. Painel do taquímetro
- 2. Ponteiro do taquímetro
- 3. LCD
- 4. Nível de luminosidade

Esta função permite-lhe ajustar a luminosidade do LCD e do painel e ponteiro do taquímetro de modo a adaptar-se às condições de iluminação exterior.

Para regular a luminosidade

- 1. Rode a chave para "OFF".
- 2. Prima e mantenha a tecla "SELECT" premida.
- Rode a chave para "ON" e, de seguida, após cinco segundos, solte a tecla "SELECT".
- 4. Prima a tecla "RESET" para seleccionar o nível de brilho pretendido.

 Prima a tecla "SELECT" para confirmar o nível de brilho pretendido. O visor regressará ao modo de contaquilómetros ou de contador de percurso.


Alarme antifurto (opcional)

Um concessionário Yamaha poderá equipar este modelo com um alarme antifurto opcional. Contacte um concessionário Yamaha para obter mais informações.

PAU12331

Interruptores do guiador

incirapiores as gaiaa

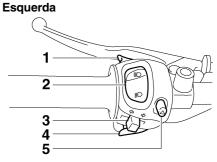


PAU12347

- 1. Interruptor de ultrapassagem "≣♥"
- 2. Interruptor de farol alto/baixo "≣○/≣○"
- Interruptor do sinal de mudança de direcção "⟨¬/¬⟩"
- 4. Interruptor da buzina " 🕞 "
- 5. Interruptor de perigo " a "

PAU12500

PAU12710

Direita

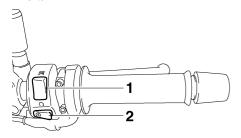

- 1. Interruptor de paragem do motor "○/⊠"
- 2. Interruptor de arranque "(\$)"

PAU12350

Interruptor de ultrapassagem "

O"

Prima este interruptor para acender e apagar o farol dianteiro.

Interruptor de farol alto/baixo "≣○/ (ଛ○)"
Regule este interruptor para "≣○" para acender os máximos e para "ଛ○" para acender os médios.

PAU12460

Interruptor do sinal de mudança de direcção "<□/□/□"

Para sinalizar uma mudança de direcção para a direita, empurre este interruptor para "
;">". Para sinalizar uma mudança de direcção para a esquerda, empurre este interruptor para "
;". Assim que libertado, o

interruptor volta para a posição central. Para desligar o sinal de mudança de direcção, prima o interruptor depois deste ter voltado para a posição central.

Interruptor da buzina " 👝 "

Prima este interruptor para buzinar.

Interruptor de paragem do motor

Coloque este interruptor em "\(\)" antes de colocar o motor em funcionamento. Coloque este interruptor em "\(\)" para desligar o motor em caso de emergência, tal como quando o veículo se vira ou o cabo do acelerador fica preso.

Interruptor de arranque "(§)"

Prima este interruptor para pôr o motor a trabalhar com o motor de arrangue.

PRECAUÇÃO:

"⊜/⊠"

Consulte a página 5-1 para obter instruções relativas ao arranque, antes de colocar o motor em funcionamento.

PAU41700

A luz de advertência de problema no motor acende-se quando a chave é rodada para "ON" e o interruptor de arranque é premido, mas isto não indica qualquer avaria.

PAU12733

Interruptor de perigo " & "

Com a chave na posição "ON" ou " p€", utilize este interruptor para acender as luzes de perigo (intermitência simultânea de todos os sinais de mudança de direcção).

As luzes de perigo são utilizadas em caso de emergência ou para avisar outros condutores quando o seu veículo está parado num local onde possa representar um perigo para o trânsito.


PCA10061

PRECAUÇÃO:

Não utilize as luzes de perigo durante um longo período de tempo com o motor desligado, caso contrário a bateria pode descarregar.

PAU12820

Alavanca da embraiagem

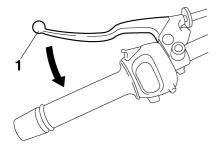


1. Alavanca da embraiagem

A alavanca da embraiagem situa-se no punho esquerdo do guiador. Para desengatar a embraiagem, puxe a alavanca em direcção ao punho do guiador. Para engatar a embraiagem, liberte a alavanca. A alavanca deverá ser premida rapidamente e libertada lentamente, para obter uma utilização suave da mesma.

A alavanca da embraiagem está equipada com um interruptor, o qual faz parte do sistema de corte do circuito de ignição. (Consulte a página 3-25.) PAU1287

Pedal de mudança de velocidades

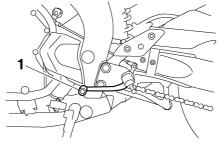


1. Pedal de mudança de velocidades

O pedal de mudança de velocidades situase no lado esquerdo do motor e é utilizado em conjunto com a alavanca da embraiagem para mudar as velocidades na caixa de transmissão contínua de 6-velocidades instalada neste motociclo.

Alavanca do travão

A alavanca do travão situa-se no punho direito do guiador. Para accionar o travão da frente, puxe a alavanca em direcção ao punho do guiador.


PAU26822

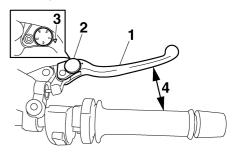

- 1. Alavanca do travão
- Disco ajustador da posição da alavanca do travão
- 3. Marca " △ "
- Distância entre a alavanca do travão e o punho do guiador

A alavanca do travão está equipada com um disco ajustador da posição. Para ajustar a distância entre a alavanca do travão e o punho do guiador, rode o disco ajustador enquanto segura a alavanca afastada do punho do guiador. Certifique-se de que o ponto de afinação adequado no disco ajustador está alinhado com a marca "\(\times \)" na alavanca do travão.

Pedal do travão

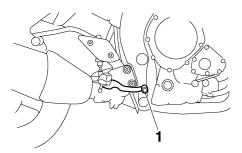


PAU12941

1. Pedal do travão

O pedal do travão situa-se no lado direito do motociclo. Para accionar o travão traseiro, pressione o pedal do travão.

Tampa do depósito de combustível

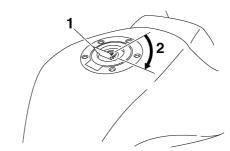

- Cobertura da fechadura da tampa do depósito de combustível
- 2. Desbloquear.

Abertura da tampa do depósito de combustível

Abra a cobertura da fechadura da tampa do depósito de combustível, introduza a chave na fechadura e rode-a 1/4 de volta no sentido dos ponteiros do relógio. A fechadura desbloquear-se-á e a tampa do depósito de combustível pode ser aberta.

Fecho da tampa do depósito de combustível

 Coloque a tampa do depósito de combustível, empurrando-a com a chave inserida na fechadura. Rode a chave no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a posição original, retire-a e feche a cobertura da fechadura.

NOTA: ___


A tampa do depósito de combustível não poderá ser fechada, a não ser que a chave esteja na respectiva fechadura. Para além disso, a chave não pode ser removida se a tampa não estiver devidamente colocada e fechada.

PWA11090

AVISO

Certifique-se de que a tampa do depósito de combustível está devidamente fechada antes de conduzir o motociclo.

Combustível

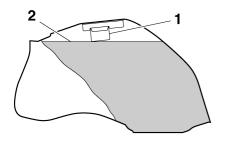

- Tubo de enchimento de depósito de combustível
- 2. Nível de combustível

Certifique-se de que existe combustível suficiente no depósito. Quando reabastecer, certifique-se de que insere o bocal da bomba no orifício de enchimento do depósito de combustível e de que atesta o depósito até ao fundo do tubo de enchimento, conforme ilustrado.

PWA10880

AVISO

- Não encha demasiado o depósito de combustível, caso contrário este pode transbordar quando o combustível aquecer e expandir.
- Evite derramar combustível no motor quente.

PAU13220

PRECAUÇÃO:

Limpe imediatamente qualquer combustível derramado com um pano macio seco e limpo, uma vez que o combustível poderá deteriorar as superfícies pintadas ou plásticas.

PAU13320

PCA10070

cebido para usar gasolina sem chumbo regular com um índice de octano obtido pelo método "Research" de 91 ou mais. Se ouvir um som de batimento (ou sibilante), utilize gasolina de uma marca diferente ou com um índice de octano superior. A utilização de combustível sem chumbo prolongará a

vida útil da vela de ignição e reduzirá os

custos de manutenção.

O motor Yamaha do seu motociclo foi con-

Combustível recomendado:

APENAS GASOLINA SEM CHUM-BO NORMAL

Capacidade do depósito de combustível:

18.0 L (4.76 US gal) (3.96 lmp.gal) Quantidade da reserva de combustível:

3.4 L (0.90 US gal) (0.75 Imp.gal)

PCA11400

PRECAUÇÃO:


Utilize apenas gasolina sem chumbo. A utilização de gasolina com chumbo provocará danos graves nas peças internas do motor como, por exemplo, nas válvulas, anéis do pistão, sistema de escape, etc.

PAU39322

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

PAU39450

Tubo de respiração/descarga do depósito de combustível

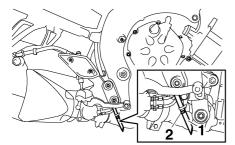

- 1. Tubo de respiração/descarga do depósito de combustível
- 2. Posição original (marca de pintura)

Antes de utilizar o motociclo:

- Verifique a ligação do tubo de respiracão/descarga do depósito de combustível.
- Verifique se existem fendas ou danos no tubo de respiração/descarga do depósito de combustível e substitua-o, caso esteja danificado.
- Certifique-se de que a extremidade do tubo de respiração/descarga do depósito de combustível não está bloqueada e limpe-a, se necessário.

Conversor catalítico

Este veículo está equipado com conversores catalíticos na sistema de escape.

PWA10860

PAU13441

AVISO

O sistema de escape fica quente depois da utilização do motociclo. Certifique-se de que o sistema de escape tenha arrefecido antes de efectuar qualquer trabalho de manutenção.

PCA10700

PRECAUÇÃO:

Para evitar um risco de incêndio ou outros danos, deverão ser observadas as seguintes precauções:


- Utilize apenas gasolina sem chumbo. A utilização de gasolina com chumbo causará danos irreparáveis no conversor catalítico.
- Nunca estacione o veículo junto de materiais que possam causar riscos de incêndio, tais como erva ou outros materiais que ardam facilmente.
- Não permita que o motor fique demasiado tempo ao ralenti.

Assentos

Assento do passageiro

Remoção do assento do passageiro


1. Introduza a chave na fechadura do assento e rode-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

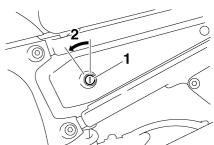

- 1. Fecho do assento do passageiro
- 2. Desbloquear.
- 2. Puxe o assento do passageiro para a frente e, depois, levante-o.

Instalação do assento do passageiro

1. Coloque o assento do passageiro na posição original e, depois, empurre a parte posterior do assento para baixo para o fixar.

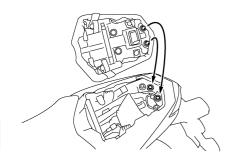


2. Retire a chave.

Assento do condutor

Remoção do assento do condutor


- 1. Retire o assento do passageiro.
- Empurre a alavanca de bloqueio do assento do condutor, que se encontra por baixo da parte posterior do assento do condutor, para a direita, conforme ilustrado, e depois puxe o assento para fora.

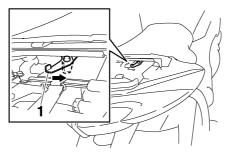

1. Alavanca do trinco do assento do condutor

Instalação do assento do condutor

1. Introduza o prolongamento da parte dianteira do assento do condutor no suporte do assento tal como ilustrado e empurre a parte posterior do assento para baixo para o encaixar.

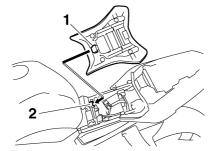


- 1. Prolongamento
- 2. Suporte do assento

2. Instale o assento do passageiro.

NOTA:


Certifique-se de que os assentos estão devidamente fixos antes de conduzir o veículo.

Compartimento de armazenagem

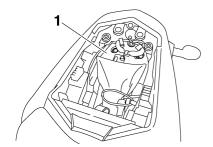

1. Compartimento de armazenagem

Este compartimento de armazenagem foi concebido para levar um cadeado CYCLELOK opcional e genuíno da Yamaha. (Outros tipos de cadeados poderão não servir.) Quando colocar um cadeado CYCLELOK no compartimento de armazenagem, prenda-o bem com as correias. Quando o cadeado CYCLELOK não se encontrar no compartimento de armazenagem, certifique-se de que prende as correias para que não as perca.

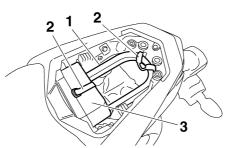

- 1. Barra do cadeado CYCLELOK (opcional)
- 2. Correia

PAU14412

3. Cadeado CYCLELOK da Yamaha (opcional)

Quando guardar o manual do proprietário ou outros documentos no compartimento de armazenagem, não se esqueça de os colocar num saco de plástico para que não se molhem. Quando lavar o motociclo, tenha cuidado para não deixar entrar água no compartimento de armazenagem.

Ajuste da forquilha dianteira

Cada uma das pernas da forquilha dianteira está equipada com uma cavilha ajustadora da pré-carga da mola, a perna da forquilha dianteira direita está equipada com um parafuso ajustador da força amortecedora de recuo e a perna da forquilha dianteira esquerda com um parafuso ajustador da força amortecedora de compressão.


PWA14670

PAU39332



Ajuste sempre a pré-carga da mola em ambas as pernas da forquilha de forma igual, caso contrário poderá ocorrer uma fraca capacidade de manobra e perda de estabilidade.

Pré-carga da mola

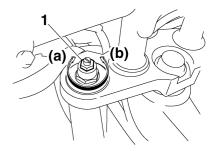


1. Cavilha ajustadora da pré-carga da mola

Para aumentar a pré-carga da mola e assim tornar a suspensão mais dura, rode a cavilha ajustadora em cada perna da forquilha na direcção (a). Para reduzir a pré-carga da mola e assim tornar a suspensão mais mole, rode a cavilha ajustadora em cada perna da forquilha na direcção (b).

NOTA:

Alinhe a ranhura adequada no mecanismo ajustador com a parte superior do parafuso da tampa da forquilha dianteira.

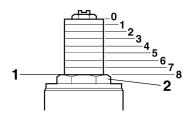

- 1. Ponto de afinação actual
- 2. Cavilha da tampa da forquilha dianteira

Ponto de afinação da pré-carga da mola:

Mínima (suave):


Normal:

5.5

Máxima (dura):

0

Força amortecedora de recuo

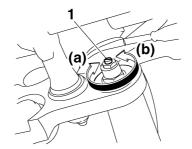

 Parafuso ajustador da força amortecedora de recuo

A força amortecedora de recuo é ajustada apenas na perna da forquilha dianteira direita. Para aumentar a força amortecedora de recuo e assim tornar o amortecimento de recuo mais duro, rode o parafuso ajustador na direcção (a). Para reduzir a força amortecedora de recuo e assim tornar o amortecimento de recuo mais mole, rode o parafuso ajustador na direcção (b).

NOTA:

Certifique-se de que efectua este ajuste na perna da forquilha dianteira direita.

Ponto de afinação do amortecimento de recuo:

Mínima (suave):


26 estalido(s) na direcção (b)* Normal:

18 estalido(s) na direcção (b)* Máxima (dura):

1 estalido(s) na direcção (b)*

* Com o parafuso ajustador totalmente rodado na direcção (a)

Força amortecedora de compressão

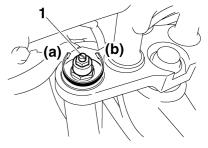

Parafuso ajustador da força amortecedora de compressão

A força amortecedora de compressão é ajustada apenas na perna da forquilha dianteira esquerda. Para aumentar a força amortecedora de compressão e assim tornar o amortecimento de compressão mais duro, rode o parafuso ajustador na direcção (a). Para reduzir a força amortecedora de compressão e assim tornar o amortecimento de compressão mais mole, rode o parafuso ajustador na direcção (b).

NOTA:

Certifique-se de que efectua este ajuste na perna da forquilha dianteira esquerda.

Ponto de afinação do amortecimento de compressão:

Mínima (suave):

26 estalido(s) na direcção (b)* Normal:

5 estalido(s) na direcção (b)* Máxima (dura):

1 estalido(s) na direcção (b)*

* Com o parafuso ajustador totalmente rodado na direcção (a)

PCA10100

PRECAUÇÃO:

Nunca tente rodar um mecanismo ajustador para além do ponto de afinação máximo ou mínimo.

NOTA:

Embora o número total de estalidos de um mecanismo ajustador da força amortecedora possa não corresponder exactamente às especificações anteriores devido a pequenas diferenças no processo de fabrico, o número real de estalidos representa sempre toda a gama de ajuste. Para obter um ajuste preciso, seria aconselhável verificar a quantidade de estalidos de cada mecanismo ajustador da força amortecedora e modificar as especificações conforme necessário.

PAU39341

Ajuste do amortecedor


Este amortecedor está equipado com um anel ajustador da pré-carga da mola e um parafuso ajustador da força amortecedora de recuo.

PCA10100

PRECAUÇÃO:

Nunca tente rodar um mecanismo ajustador para além do ponto de afinação máximo ou mínimo.

Pré-carga da mola

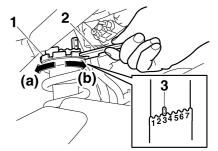

- 1. Anel ajustador de pré-carga da mola
- 2. Chave inglesa especial
- 3. Indicador de posição

Para aumentar a pré-carga da mola e assim tornar a suspensão mais dura, rode o anel ajustador na direcção (a). Para reduzir a

pré-carga da mola e assim tornar a suspensão mais mole, rode o anel ajustador na direcção (b).

NOTA: __

- Alinhe o entalhe adequado do anel ajustador com o indicador de posição no amortecedor.
- Utilize a chave inglesa especial incluída no jogo de ferramentas do proprietário para fazer o ajuste.

Ponto de afinação da pré-carga da mola:

Mínima (suave):

-


Normal:

3

Máxima (dura):

-

Força amortecedora de recuo

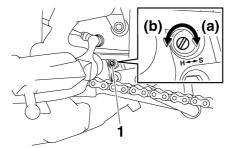

 Parafuso ajustador da força amortecedora de recuo

Para aumentar a força amortecedora de recuo e assim tornar o amortecimento de recuo mais duro, rode o parafuso ajustador na direcção (a). Para reduzir a força amortecedora de recuo e assim tornar o amortecimento de recuo mais mole, rode o parafuso ajustador na direcção (b).

Ponto de afinação do amortecimento de recuo:

Mínima (suave):

12 estalido(s) na direcção (b)* Normal:

8 estalido(s) na direcção (b)* Máxima (dura):

1 estalido(s) na direcção (b)*

* Com o parafuso ajustador totalmente rodado na direcção (a)

NOTA: _____

Embora o número total de estalidos do mecanismo ajustador da força amortecedora de recuo possa não corresponder exactamente às especificações anteriores devido a pequenas diferenças no processo de fabrico, o número real de estalidos representa sempre toda a gama de ajuste. Para obter um ajuste preciso, seria aconselhável verificar a quantidade de estalidos do mecanismo ajustador da força amortecedora de recuo e modificar as especificações conforme necessário.

PWA10220


AVISO

Este amortecedor de choques contém nitrogénio altamente pressurizado. Para um manuseamento adequado, leia e compreenda as seguintes informações antes de manusear o amortecedor de choques. O fabricante não pode ser responsabilizado pelos danos causados no veículo ou por ferimentos pessoais que possam resultar de um manuseamento inadequado.


- Não mexa nem tente abrir o cilindro de gás.
- Não submeta o amortecedor de choques a uma chama desprotegida ou outras fontes de calor inten-

- so, caso contrário este poderá explodir devido a pressão excessiva do gás.
- Não deforme nem danifique de forma alguma o cilindro de gás, pois poderá resultar num fraco desempenho do amortecimento.
- Faça sempre a manutenção dos amortecedores num concessionário Yamaha.

Prendedores da correia de bagagem

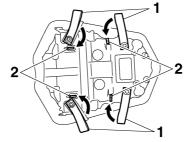

- 1. Prendedor da correia de bagagem
- 2. Gancho

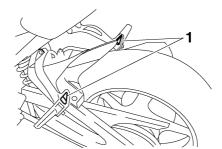

1. Prendedor da correia de bagagem

Existem seis prendedores da correia da bagagem, quatro por baixo do assento do passageiro e um em cada um dos apoios de pé do passageiro. Para utilizar os prendedores das correias da bagagem do assento do passageiro, retire o assento do passageiro, desprenda as correias dos ganchos e, depois, instale o assento com as correias penduradas para fora e por baixo do assento do passageiro. (Consulte a página 3-17.)

PAU41940

Sistema EXUP

Este modelo está equipado com o sistema EXUP (válvula EXhaust Ultimate Power) da Yamaha. Este sistema aumenta a potência do motor através de uma válvula que regula o diâmetro do tubo de escape. A válvula do sistema EXUP é constantemente ajustada em conformidade com a velocidade do motor, através de um servomotor controlado por computador.

PCA15610

PRECAUÇÃO:

O sistema EXUP foi afinado e consideravelmente testado na fábrica da Yamaha. A alteração destes pontos de afinação sem conhecimentos técnicos suficientes pode resultar num fraco desempenho ou em danos no motor.

Descanso lateral

O descanso lateral situa-se no lado esquerdo do chassis. Suba ou desça o descanso lateral com o pé enquanto segura o veículo direito.

NOTA:

O interruptor incorporado do descanso lateral faz parte do sistema de corte do circuito de ignição, que corta a ignição em determinadas situações. (Procure a seguir uma explicação sobre o sistema de corte do circuito de ignição.)

PWA10240

PAU15301

AVISO

O veículo não deve ser conduzido com o descanso lateral para baixo, nem se o descanso lateral não puder ser devidamente recolhido para cima (ou não figue em cima), caso contrário o descanso lateral pode entrar em contacto com o solo e distrair o condutor, resultando numa possível perda de controlo. O sistema de corte do circuito de ignição da Yamaha foi concebido para lembrar ao utilizador que lhe cabe levantar o descanso lateral antes de arrancar. Por conseauinte. verifique este sistema regularmente conforme descrito abaixo

e, caso não funcione devidamente, solicite a reparação do mesmo a um concessionário Yamaha.

PAU15311

Sistema de corte do circuito de ignição

O sistema de corte do circuito de ignição (composto pelo interruptor do descanso lateral, o interruptor da embraiagem e o interruptor de ponto morto) apresenta as seguintes funções.


- Evita o arranque quando a transmissão está engrenada e o descanso lateral está para cima, mas a alavanca da embraiagem não está a ser premida.
- Evita o arranque quando a transmissão está engrenada e a alavanca da embraiagem está a ser premida, mas o descanso lateral ainda está para baixo.
- Corta o funcionamento do motor quando a transmissão está engrenada e o descanso lateral está para baixo.

Verifique periodicamente o funcionamento do sistema de corte do circuito de ignição em conformidade com o procedimento que se segue.

PWA10250

AVISO

Caso se verifique uma avaria, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o sistema antes de conduzir o motociclo.

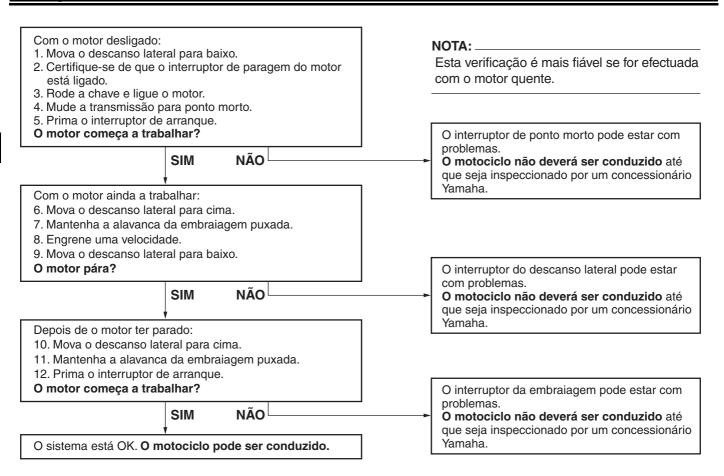

VERIFICAÇÕES PRÉVIAS À VIAGEM

PAU15591

O estado de um veículo é da responsabilidade do proprietário. Os componentes vitais podem começar a deteriorar-se rápida e inesperadamente, mesmo que o veículo não esteja a ser utilizado (por exemplo, como resultado da exposição aos elementos). Qualquer dano, fuga de líquido ou perda da pressão de ar dos pneus poderá ter consequências graves. Por conseguinte, é muito importante, para além de uma inspecção visual exaustiva, que se verifiquem os seguintes pontos antes de cada viagem.

NOTA:

As verificações prévias à viagem devem ser efectuadas sempre que o veículo é utilizado. Essa inspecção pode ser efectuada rapidamente; e a segurança acrescida que a mesma lhe proporciona vale bem o tempo despendido para a realização da mesma.

PWA11150

AVISO

Se algum dos itens da lista de verificação prévia ao funcionamento não estiver a funcionar devidamente, solicite a sua inspecção e reparação antes de utilizar o veículo.

VERIFICAÇÕES PRÉVIAS À VIAGEM

PAU15605

Lista de verificação prévia à viagem

ITEM	VERIFICAÇÕES	PÁGINA
Combustível	Verifique o nível de combustível no respectivo depósito. Se necessário, reabasteça. Verifique se o tubo de combustível apresenta fuga.	3-16
Óleo do motor	6-7	
• Verifique o nível de refrigerante no reservatório. • Se necessário, adicione refrigerante recomendado até ao nível especificado. • Verifique se o sistema de refrigeração tem fugas.		6-10
Travão dianteiro	Verifique o funcionamento. Se o travão estiver mole ou esponjoso, solicite a um concessionário Yamaha que sangre o sistema hidráulico. Verifique se as pastilhas do travão apresentam desgaste. Se necessário, substitua-os. Verifique o nível de líquido no reservatório. Se necessário, adicione líquido dos travões recomendado até ao nível especificado. Verifique se o sistema hidráulico apresenta fugas.	6-19, 6-19
Verifique o funcionamento. Se o travão estiver mole ou esponjoso, solicite a um concessionário Yamaha que sangre o sistema hidráulico. Verifique se as pastilhas do travão apresentam desgaste. Se necessário, substitua-os. Verifique o nível de líquido no reservatório. Se necessário, adicione líquido dos travões recomendado até ao nível especificado. Verifique se o sistema hidráulico apresenta fugas.		6-19, 6-19
Embraiagem	Verifique o funcionamento. Se necessário, lubrifique o cabo. Verifique a folga da alavanca. Se necessário, ajuste-a.	6-18

VERIFICAÇÕES PRÉVIAS À VIAGEM

ITEM	VERIFICAÇÕES	PÁGINA
Punho do acelerador	Certifique-se de que o funcionamento é suave. Verifique a folga do cabo. Se necessário, solicite a um concessionário Yamaha que ajuste a folga do cabo e lubrifique o cabo e o compartimento do punho.	6-14, 6-23
Cabos de controlo	Certifique-se de que o funcionamento é suave. Se necessário, lubrifique-a.	6-23
Corrente de transmissão	Verifique a folga da corrente. Se necessário, ajuste-a. Verifique o estado da corrente. Se necessário, lubrifique-a.	6-21, 6-22
Rodas e pneus	Verifique se apresentam danos. Verifique o estado dos pneus e a profundidade da face de rolamento. Verifique a pressão do ar. Se necessário, corrija.	6-15, 6-17
Pedais do travão e de mudança de velocidade	 Certifique-se de que o funcionamento é suave. Se necessário, lubrifique os pontos de articulação dos pedais. 	6-23
Alavancas do travão e da embraiagem	 Certifique-se de que o funcionamento é suave. Se necessário, lubrifique os pontos de articulação da alavanca. 	6-24
Descanso lateral	Certifique-se de que o funcionamento é suave. Se necessário, lubrifique o pivô.	6-25
Fixadores do chassis	 Certifique-se de que todas as porcas, cavilhas e parafusos estão devidamente alinhados. Se necessário, aperte-os. 	_
Instrumentos, luzes, signais e interruptores	Verifique o funcionamento. Se necessário, corrija.	_
Interruptor do descanso lateral	Verifique o funcionamento do sistema de corte do circuito de ignição. Se o sistema estiver com problemas, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o veículo.	3-24

UTILIZAÇÃO E QUESTÕES IMPORTANTES RELATIVAS À CONDUÇÃO

PAU15950

PWA10270

AVISO

- Familiarize-se bem com todos os controlos do funcionamento e respectivas funções antes de conduzir o motociclo. Consulte um concessionário Yamaha relativamente a qualquer controlo ou função que não compreenda perfeitamente.
- Nunca coloque o motor em funcionamento nem o faça trabalhar numa área fechada seja por quanto tempo for. Os gases do escape são nocivos e a sua inalação pode causar a perda de consciência e a morte num curto espaço de tempo. Certifique-se sempre de que existe uma ventilação adequada.
- Antes de arrancar, certifique-se de que o descanso lateral está recolhido. Se o descanso lateral não estiver completamente recolhido, pode entrar em contacto com o solo e distrair o condutor, resultando numa possível perda de controlo.

PAU39355

Colocação do motor em funcionamento

Para que o sistema de corte do circuito de ignição permita o arranque, tem de haver conformidade com uma das seguintes condições:

- A transmissão está em ponto morto.
- A transmissão está engrenada com a alavanca da embraiagem accionada e o descanso lateral para cima.

PWA10290

AVISO

- Antes de colocar o motor em funcionamento, verifique o funcionamento do sistema de corte do circuito de ignição em conformidade com o procedimento descrito na página 3-25.
- Nunca conduza com o descanso lateral para baixo.
- Rode a chave para "ON" e certifiquese de que o interruptor de paragem do motor está regulado para "()".

PCA15400

PRECAUÇÃO:

As seguintes luzes de advertência e indicador luminoso deverão acender-se durante alguns segundos e depois apagarse.

Luz de advertência do nível de óleo

- Luz de advertência da temperatura do refrigerante
- Luz de advertência de problema no motor
- Indicador luminoso do sistema imobilizador

Se uma luz de advertência ou um indicador luminoso não se apagar, consulte a página 3-4 para obter instruções quanto à verificação do circuito da luz de advertência e indicador luminoso correspondente.

2. Mude a transmissão para ponto morto.

NOTA: _____

Quando a transmissão está em ponto morto, o indicador luminoso de ponto morto deverá estar aceso, caso contrário solicite a um concessionário Yamaha que verifique o circuito eléctrico.

3. Coloque o motor em funcionamento, premindo o interruptor de arranque.

NOTA: _

Se o motor não arrancar, solte o interruptor de arranque, aguarde alguns segundos e tente novamente. Cada tentativa de arranque deve ser o mais pequena possível para

PAU16671

UTILIZAÇÃO E QUESTÕES IMPORTANTES RELATIVAS À CONDUÇÃO

preservar a bateria. Não tente fazer o motor arrancar durante mais de 10 segundos por tentativa.

PCA1539

PRECAUCÃO:

- Se a luz de advertência do nível de óleo tremeluzir ou permanecer acesa após o arranque, desligue imediatamente o motor, verifique o nível de óleo do motor e procure fugas de óleo no veículo. Se necessário, acrescente óleo do motor e verifique novamente a luz de advertência.
- Se a luz de advertência da temperatura do refrigerante tremeluzir ou permanecer acesa após o arranque, desligue imediatamente o motor, verifique o nível de refrigerante e procure fugas de refrigerante no veículo. Se necessário, adicione refrigerante e verifique novamente a luz de advertência.
- Se a luz de advertência de problema no motor ficar intermitente ou mantiver-se acesa após o arranque, desligue imediatamente o motor e solicite a um concessionário Yamaha que verifique a causa.

O indicador luminoso do sistema imobilizador deve acender-se quando a chave é rodada para "ON" e desligar-se após alguns segundos. Se o indicador luminoso não se acender ou não se apagar, ou se estiver intermitente e o visor indicar um código de erro de dois dígitos, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o circuito eléctrico.

PRECAUÇÃO:

Para uma maior duração do motor, nunca acelere profundamente com o motor frio!

NOTA:

O motor está quente quando responde rapidamente ao acelerador.

Mudança de velocidades

- 1. Pedal de mudança de velocidades
- 2. Ponto morto

PCA11040

A mudança de velocidades permite-lhe controlar o nível de potência do motor disponível para o arranque, aceleração, subida de encostas, etc.

As posições das velocidades estão ilustradas na imagem.

NOTA: _

Para colocar a transmissão em ponto morto, pressione repetidamente o pedal de mudança de velocidades até este atingir o fim do percurso e, finalmente, suba-o ligeiramente.

UTILIZAÇÃO E QUESTÕES IMPORTANTES RELATIVAS À CONDUÇÃO

PCA10260

PRECAUÇÃO:

- Mesmo com a transmissão em ponto morto, não deslize o motociclo durante longos períodos de tempo com o motor desligado e não o reboque durante grandes distâncias. A transmissão é devidamente lubrificada apenas quando o motor está a funcionar. Uma lubrificação inadequada poderá danificar a transmissão.
- Utilize sempre a embraiagem para mudar de velocidade de modo a evitar danos no motor, na transmissão e no sistema de transmissão, que não estão concebidos para suportar o choque de uma mudança de velocidade forcada.

PAU

Sugestões para a redução do consumo de combustível

O consumo de combustível depende muito do seu tipo de condução. Considere as seguintes sugestões para reduzir o consumo de combustível:

- Mude rapidamente para uma velocidade superior e evite velocidades elevadas do motor durante a aceleração.
- Não embale o motor enquanto muda para uma velocidade inferior e evite velocidades elevadas do motor sem carga no mesmo.
- Em vez de deixar o motor ao ralenti durante um longo período de tempo (ex., em engarrafamentos, em semáforos ou em passagens de nível), desligue-o.

PAU16841

Rodagem do motor

Nunca existe um período tão importante na vida útil do motor do seu veículo como o período entre os 0 e os 1600 km (1000 mi). Por esse motivo, deverá ler cuidadosamente o seguinte material.

Uma vez que o motor é completamente novo, não o sobrecarregue demasiado nos primeiros 1600 km (1000 mi). As diferentes peças do motor desgastam-se e obtêm um polimento por si próprias até que atinjam as folgas de funcionamento adequadas. Durante este período, deve-se evitar o funcionamento prolongado em aceleração máxima ou qualquer condição que possa resultar no sobreaquecimento do motor.

PAU17091

0-1000 km (0-600 mi)

Evite o funcionamento prolongado acima de 6000 rpm.

1000-1600 km (600-1000 mi)

Evite o funcionamento prolongado acima de 7200 rpm.

UTILIZAÇÃO E QUESTÕES IMPORTANTES RELATIVAS À CONDUÇÃO

PCA10301

PRECAUÇÃO:

Após ter percorrido 1000 km (600 mi), o óleo do motor deverá ser mudado e o cartucho ou elemento do filtro de óleo substituído.

1600 km (1000 mi) e mais

O veículo pode agora ser utilizado normalmente.

PCA10310

PRECAUÇÃO:

- Não permita que a velocidade do motor atinja a zona vermelha do taquímetro.
- Caso surja algum problema no motor durante o período de rodagem do motor, solicite imediatamente a um concessionário Yamaha que verifique o veículo.

Estacionamento

Para estacionar, desligue o motor e retire a chave do interruptor principal.

PWA10310

PAU17212

AVISO

- Dado que o motor e o sistema de escape podem ficar muito quentes, estacione num local onde não haja probabilidade dos peões ou das crianças lhes tocarem.
- Não estacione num declive ou num piso macio, caso contrário o veículo pode tombar.

PCA10380

PRECAUÇÃO:

Nunca estacione num local onde existam perigos de incêndio, tais como erva ou outros materiais inflamáveis.

PAU17240

A segurança é uma obrigação do proprietário. A inspecção, ajuste e lubrificação periódicos manterão o seu veículo no estado mais seguro e eficiente possível. Os pontos mais importantes de inspecção, ajuste e lubrificação são explicados nas páginas a sequir.

Os intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica deverão ser apenas considerados como um guia geral em condições normais de condução. No entanto, DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, DO TERRENO, DA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E DA UTILIZAÇÃO INDIVIDUAL, OS INTERVALOS DE MANUTENÇÃO PODERÃO TER DE SER REDUZIDOS.

PWA10320

AVISO

Se não estiver familiarizado com o trabalho de manutenção, solicite a um concessionário Yamaha que o efectue. Jogo de ferramentas do proprietário



1. Jogo de ferramentas do proprietário

O jogo de ferramentas do proprietário encontra-se por baixo do assento do passageiro. (Consulte a página 3-17.)

As informações relativas à assistência incluídas neste manual e as ferramentas fornecidas no jogo de ferramentas do proprietário destinam-se a ajudá-lo na realização da manutenção preventiva e de pequenas reparações. No entanto, poderão ser necessárias ferramentas adicionais, tal como uma chave de binário, para realizar correctamente determinados trabalhos de manutenção.

NOTA: _

Caso não possua as ferramentas nem a experiência necessárias para um determinado trabalho, solicite a um concessionário Yamaha que o faça por si.

PWA10350

AVISO

As modificações não aprovadas pela Yamaha podem provocar perda de desempenho e tornar a utilização do veículo insegura. Consulte um concessionário Yamaha antes de tentar fazer alterações.

Tabela de lubrificação e manutenção periódica

PAU17705

NOTA: ____

- As verificações anuais deverão ser efectuadas todos os anos, excepto se for efectuada uma manutenção com base nos quilómetros percorridos.
- A partir dos 50000 km, repita os intervalos de manutenção, começando a partir dos 10000 km.
- Os itens marcados com um asterisco devem ser efectuados por um concessionário Yamaha na medida em que são necessárias ferramentas especiais, dados e capacidades técnicas.

N	٥.	ITEM	ITEM TRABALHO DE VERIFICAÇÃO OU MANUTENÇÃO	LEITURA DO CONTA-QUILÓMETROS (× 1000 km)					VERIFI- CAÇÃO
				1	10	20	30	40	ANUAL
1	*	Tubo de combustível	Verifique se os tubos de combustível apresentam fendas ou danos.		√	√	√	V	V
2	*	Velas de ignição	Verifique o estado. Limpe e corrija a distância.		√		√		
			Substitua.			√		√	
3	*	Válvulas	Verifique a folga das válvulas. Ajuste.	A cada 40000 km					
4		Elemento do filtro de ar	Substitua.	√ √					
5		Embraiagem	Verifique o funcionamento. Ajuste.	√	√	√	√	√	
6	*	* Travão dianteiro	Verifique o funcionamento, o nível de líquido e se existem fugas de líquidos no veículo.	√	√	√	√	√	V
			Substitua as pastilhas do travão.	Se	mpre qu	e estiver	em gasta	as até ao	limite
7	*	Travão traseiro	Verifique o funcionamento, o nível de líquido e se existem fugas de líquidos no veículo.	√	√	√	√	√	√
			Substitua as pastilhas do travão.	Se	mpre qu	e estiver	em gasta	as até ao	limite

N.º		ITEM	TRABALHO DE VERIFICAÇÃO OU MANUTENÇÃO	LEITURA DO CONTA-QUILÓMETROS (× 1000 km)					VERIFI- CAÇÃO	
				1	10	20	30	40	ANUAL	
8	*		Verifique se apresentam fendas ou danos.		V	V	V	V	√	
Ů		Tubos dos travões	Substitua.	De 4 em 4 anos						
9	*	Rodas	Verifique se apresentam desgaste ou danos.		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		
10	*	Pneus	 Verifique a profundidade da face de rolamento e se existem danos. Se necessário, substitua-os. Verifique a pressão do ar. Se necessário, corrija. 		√	V	√	√	V	
11	*	Rolamentos de roda	Verifique se os rolamentos estão soltos ou se apresentam danos.	V V V		√				
12	*	Braço oscilante	Verifique o funcionamento e se apresenta uma folga ex- cessiva.		1	V	1	1		
13		Corrente de transmis- são	 Verifique a folga, o alinhamento e o estado da corrente. Ajuste e lubrifique minuciosamente a corrente com lubrificante especial para correntes de anel de vedação em O. 					ciclo ou de		
14	*	Rolamentos da direcção	Verifique a folga dos rolamentos e se a direcção está dura.	V	V	V	V	V		
			Lubrifique com massa de lubrificação de sabão de lítio.			A cada	20000 k	m	_	
15	*	Fixadores do chassis	Certifique-se de que todas as porcas, cavilhas e parafusos estão devidamente alinhados.		1	V	1	V	V	
16		Descanso lateral	Verifique o funcionamento. Lubrifique.		V	V	V	V	V	
17	*	Interruptor do descan- so lateral	Verifique o funcionamento.	V	1	V	1	V	V	
18	*	Forquilha dianteira	Verifique o funcionamento e se apresenta fuga de óleo.		V	V	V	V		

N	ō	ITEM	TRABALHO DE VERIFICAÇÃO OU MANUTENÇÃO	LEITURA DO CONTA-QUILÓMETROS (× 1000 km)					VERIFI- CAÇÃO
				1 10		20	30 40	40	ANŮAL
19	*	Amortecedor de choques	Verifique o funcionamento e se o amortecedor tem fuga de óleo.		V	1	V	1	
20	*	Braço do relé de sus- pensão traseira e pon- tos de articulação do braço de ligação	Verifique o funcionamento.		√	√	√	√	
21	*	Injecção de combustí- vel	Ajuste a velocidade de ralenti do motor e a sincronização.	V	√	√	√	√	√
22		Óleo do motor	Mude. Verifique o nível do óleo e se o veículo apresenta fugas de óleo.	V	V	V	V	V	V
23		Cartucho do filtro de óleo do motor	Substitua.	√		√		√	
24	*	Sistema de refrigera- ção	Verifique o nível de refrigerante e se o veículo apresenta fuga de refrigerante.		V	V	V	1	V
			• Mude.	De 3 em 3 anos					
25	*	Interruptores dos tra- vões dianteiro e trasei- ro	Verifique o funcionamento.	V	V	√	V	V	V
26		Peças de movimento e cabos	• Lubrifique.		V	√	√	√	V
27	*	Compartimento do pu- nho do acelerador e cabo	Verifique o funcionamento e a folga. Se necessário, ajuste da folga do cabo do acelerador. Lubrifique o compartimento do punho do acelerador e o cabo.		V	V	√	√	1
28	*	Sistema de indução de ar	 Verifique se a válvula de corte de ar, a válvula por diapasão e o tubo possuem danos. Se necessário, substitua todo o sistema de indução de ar. 		V	V	V	V	V

N	N.º	ITEM	ITEM TRABALHO DE VERIFICAÇÃO OU MANUTENÇÃO	LEITU	VERIFI- CAÇÃO				
				1	10	20	30	40	ANUAL
29	*	Silencioso e tubo de escape	Verifique se o grampo de parafuso está solto.	V	V	V	V	V	
30	*	Luzes, sinais e inter- ruptores	Verifique o funcionamento. Ajuste o feixe do farol dianteiro.	√	V	√	√	V	√

PALI18680

NOTA:


- Filtro de ar
 - O filtro de ar deste modelo está equipado com um elemento de papel descartável revestido a óleo, que tem de ser limpo com ar comprimido para evitar que seja danificado.
 - O elemento do filtro de ar tem de ser substituído mais frequentemente se o motociclo for conduzido em áreas invulgarmente húmidas ou poeirentas.
- Assistência do travão hidráulico
 - Verifique regularmente e, se necessário, corrija o nível de líquidos do travões.
 - Substitua os componentes internos dos cilindros mestres e pinças do travão, e mude o líquido dos travões de dois em dois anos.
 - Substitua os tubos do travões de quatro em quatro anos e caso apresentem fendas ou estejam danificados.

PAU19652

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

PAU18751 Remoção e instalação do painel

O painel ilustrado tem de ser retirado para se efectuarem alguns dos trabalhos de manutenção descritos neste capítulo. Consulte esta secção sempre que precisar de retirar e instalar o painel.

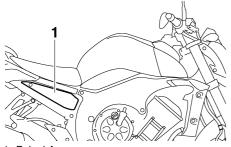


1. Painel A

Painel A

Remoção do painel

Retire o parafuso e, de seguida, puxe para fora pelas áreas ilustradas.

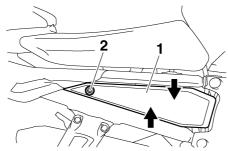


1. Painel A

PAU19272

2. Parafuso

Instalação do painel

Coloque o painel na posição original e, depois, instale o parafuso.

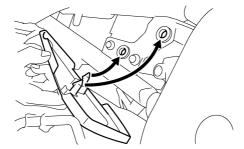

Verificação das velas de ignição


As velas de ignição são componentes importantes do motor que devem ser verificados periodicamente, preferivelmente por um concessionário Yamaha. Uma vez que o calor e os resíduos provocam a erosão lenta da vela de ignição, estes devem ser removidos e verificados em conformidade com a tabela de lubrificação e manutenção periódica. Para além disso, o estado das velas de ignição pode revelar o estado do motor.

O isolador de porcelana à volta do eléctrodo central de cada vela de ignição deve apresentar uma cor acastanhada entre média a leve (a cor ideal quando o veículo é conduzido normalmente), e todas as velas de ignição instaladas no motor devem apresentar a mesma cor. Se qualquer uma das velas apresentar uma cor claramente diferente, o motor poderá estar a funcionar de modo inapropriado. Não tente diagnosticar por si mesmo este tipo de problemas. Em vez disso, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o veículo.

são do eléctrodo e excesso de carbono ou outros resíduos, deverá ser substituída.

Vela de ignição especificada: NGK/CR9EK

Antes de instalar uma vela de ignição, deverá medir a distância do eléctrodo da vela de ignição com um indicador de espessura do fio e, se necessário, esta deverá ser ajustada em conformidade com a especificação.

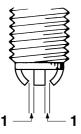

1. Distância do eléctrodo da vela de ignição

Distância do eléctrodo da vela de ignição:

0.6-0.7 mm (0.024-0.028 in)

Limpe a superfície da anilha da vela de ignição e a superfície correspondente, e depois limpe quaisquer impurezas existentes nas roscas da vela.

Binário de aperto:

Vela de ignição: 12.5 Nm (1.25 m·kgf, 9.0 ft·lbf)

NOTA: ___

Se não houver uma chave de binário disponível quando pretender instalar uma vela de ignição, uma boa estimativa do binário correcto é 1/4–1/2 de volta além do aperto manual. No entanto, a vela de ignição deverá ser apertada com o binário especificado logo que possível.

PCA10840

PRECAUÇÃO:

Não utilize ferramentas para retirar ou instalar a tampa da vela de ignição, caso contrário o acoplador da bobina de ignição pode ser danificado. Poderá ser difícil retirar a tampa da vela de ignição, uma vez que o vedante de borracha do rebordo da tampa encaixa firmemente. Para retirar a tampa da vela de ignição, basta rodá-la para a frente e para trás enquando puxa a mesma para fora; para a instalar, rode-a para a frente e para trás enquanto a empurra para dentro.

PAU19902

Óleo do motor e cartucho do filtro de óleo

O nível de óleo do motor deve ser verificado antes de cada viagem. Para além disso, o óleo e o cartucho do filtro de óleo devem ser substituídos nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica.

Verificação do nível de óleo do motor

 Coloque o veículo numa superfície nivelada e segure-o numa posição vertical.


NOTA: ____

Durante a verificação do nível do óleo, certifique-se de que o veículo está numa posição totalmente vertical. Uma ligeira inclinação lateral poderá resultar numa falsa leitura.

- 2. Coloque o motor em funcionamento, deixe-o aquecer durante alguns minutos e depois desligue-o.
- Aguarde alguns minutos até que o óleo assente e depois verifique o nível do óleo através da janela de verificação situada no lado inferior direito do cárter.

NOTA: _

O óleo do motor deverá situar-se entre as marcas de nível máximo e mínimo.

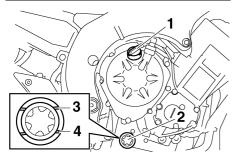


- 1. Tampa de enchimento de óleo do motor
- Janela de verificação do nível de óleo do motor
- 3. Marca do nível máximo
- 4. Marca do nível mínimo
 - Caso o óleo do motor se situe abaixo da marca de nível mínimo, adicione óleo suficiente do tipo recomendado para corrigir o nível.

Mudança do óleo do motor (com ou sem substituição do cartucho do filtro de óleo)

 Coloque o motor em funcionamento, deixe-o aquecer durante alguns minutos e depois desligue-o.

- Coloque um tabuleiro de recolha do óleo por baixo do motor para recolher o óleo usado.
- Retire a tampa de enchimento de óleo e a cavilha de drenagem para drenar o óleo do cárter.

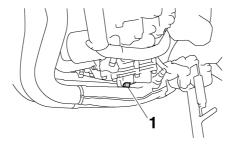


1. Cavilha de drenagem do óleo do motor

NOTA: __

Ignore os passos 4–6 se não desejar substituir o cartucho do filtro de óleo.

 Retire o cartucho do filtro de óleo com uma chave inglesa do filtro de óleo.

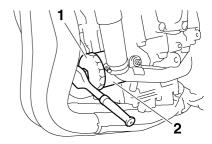


- 1. Chave inglesa do filtro de óleo
- 2. Cartucho do filtro de óleo

NOTA:

Poderá obter uma chave inglesa do filtro de óleo num concessionário Yamaha.

 Aplique uma camada pouco espessa de óleo do motor no anel de vedação em O do novo cartucho do filtro de óleo.

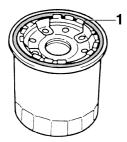


1. Anel de vedação em O

NOTA:

Certifique-se de que o anel de vedação em O está bem encaixado.

 Instale o novo cartucho do filtro de óleo com uma chave inglesa do filtro de óleo e aperte-o em conformidade com o binário especificado, utilizando uma chave de binário.

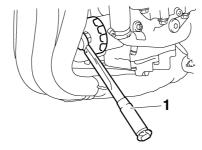

Chave de binário

Binário de aperto:

Cartucho do filtro de óleo: 17 Nm (1.7 m·kgf, 12 ft·lbf)

 Instale a cavilha de drenagem de óleo do motor e aperte-a em conformidade com o binário especificado.

Binário de aperto:

Cavilha de drenagem do óleo do motor:

43 Nm (4.3 m·kgf, 31 ft·lbf)

 Adicione a quantidade especificada de óleo do motor recomendado e, depois, instale e aperte a tampa de enchimento de óleo.

Óleo do motor recomendado:

Consulte a página 8-1.

Quantidade de óleo:

Sem substituição do cartucho do filtro de óleo:

2.90 L (3.07 US qt) (2.55 Imp.qt) Com substituição do cartucho do filtro de óleo:

3.10 L (3.28 US qt) (2.73 Imp.qt)

PCA11620

PRECAUÇÃO:

- Para evitar o patinar da embraiagem (uma vez que o óleo do motor também lubrifica a embraiagem), não misture quaisquer aditivos químicos. Não utilize óleos com a especificação para diesel de "CD" nem óleos de qualidade superior à especificada. Para além disso, não utilize óleos denominados "ENER-GY CONSERVING II" ou superiores.
- Certifique-se de que n\u00e3o entra nenhum material estranho no c\u00e1rter.
- Coloque o motor em funcionamento e deixe-o ao ralenti durante alguns minutos enquanto verifica se existem fugas de óleo. Caso haja uma fuga de óleo, desligue imediatamente o motor e procure a causa.

PAU20070

NOTA:

Depois de ligar o motor, a luz de advertência do nível de óleo do motor deverá desligar-se se o nível de óleo for suficiente.

PCA10400

PRECAUÇÃO:

Se a luz de advertência do nível de óleo tremeluzir ou permanecer acesa, deslique imediatamente o motor e solicite a um concessionário Yamaha que verifique o veículo.

10. Desligue o motor, verifique o nível do óleo e, se necessário, corrija-o.

Refrigerante

O nível do refrigerante deve ser verificado antes de cada viagem. Para além disso, o refrigerante deve ser substituído nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica.

PAU39084 Verificação do nível de líquido refrigerante

1. Coloque o veículo numa superfície nivelada e segure-o numa posição vertical.


NOTA:

- O nível de refrigerante deve ser verificado com o motor frio uma vez que este varia consoante a temperatura do motor.
- Durante a verificação do nível de refrigerante, certifique-se de que o veículo está totalmente na vertical. Uma ligeira inclinação lateral poderá resultar numa falsa leitura.
- 2. Verifique o nível de refrigerante no reservatório de refrigerante.


N		т	Λ	
11	v		m	

O refrigerante deverá situar-se entre as marcas de nível máximo e mínimo.



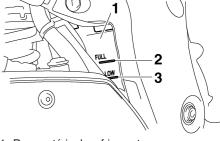

- 1. Reservatório de refrigerante
- 2. Marca do nível máximo
- Marca do nível mínimo
 - 3. Se o refrigerante se encontrar na marca de nível mínimo ou abaixo desta, retire o painel A. (Consulte a página 6-6.)
- 4. Retire a tampa do reservatório, adicione líquido refrigerante até à marca de nível máximo e, depois, instale a tampa do reservatório.

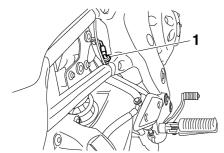

1. Tampa do reservatório de refrigerante

Capacidade do reservatório de refrigerante (até à marca de nível máximo):

0.25 L (0.26 US qt) (0.22 Imp.qt)

PCA10471

PRECAUÇÃO:

- Caso não tenha líquido refrigerante, utilize água destilada ou água da torneira não calcária. Não utilize água calcária nem água salgada, pois pode danificar o motor.
- Caso tenha utilizado água em vez de líquido refrigerante, substitua-a por líquido refrigerante logo que possível, caso contrário o sistema de refrigeração não ficará protegido contra congelamento e corrosão.

 Se tiver sido acrescentada água ao líquido refrigerante, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o teor de anti-congelante do lírefrigerante logo auido possível, caso contrário a eficácia do líquido refrigerante será reduzida.

tervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica. Solicite a um concessionário Yamaha que mude o refrigerante.

O refrigerante deve ser substituído nos in-

PWA10380

AVISO

Nunca tente retirar a tampa do radiador enquanto o motor estiver quente.

5. Instale o painel.

NOTA:

- As ventoinhas dos radiadores são automaticamente activadas ou desactivadas em conformidade com a temperatura do refrigerante no radiador.
- Se o motor sobreaguecer, consulte a página 6-38 para obter mais instruções.

Mudança do refrigerante

PAU33030

PWA10380


AVISO

Nunca tente retirar a tampa do radiador enquanto o motor estiver quente.


Substituição do elemento do filtro de ar

O elemento do filtro de ar deve ser substituído nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica. Substitua o elemento do filtro de ar mais frequentemente se conduzir o veículo em áreas invulgarmente húmidas ou poeirentas.

- 1. Retire o assento do condutor. (Consulte a página 3-17.)
- 2. Retire as cavilhas da carenagem e depois puxe-a para fora.

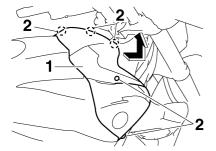


- 1. Carenagem
- 2. Cavilha
 - Retire as cavilhas do depósito de combustível.

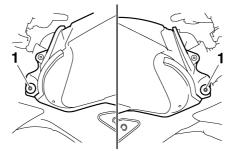

1. Cavilha

PAU39362

 Levante a parte da frente do depósito de combustível e incline-a para trás, afastando-a da caixa do filtro de ar. (Não separe os tubos de combustível!)

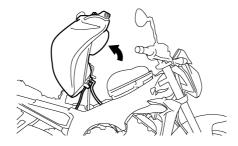

PWA10410

AVISO


 Certifique-se de que o depósito de combustível está bem apoiado.

- Não incline nem puxe demasiado o depósito de combustível, caso contrário os tubos de combustível podem ficar soltos, o que pode provocar derrame de combustível.
- Retire a tampa da caixa do filtro de ar, retirando os respectivos parafusos.


PCA12880

PRECAUÇÃO:

Quando retirar a tampa da caixa do filtro de ar, certifique-se de que não caem objectos estranhos no tubo de entrada de ar.

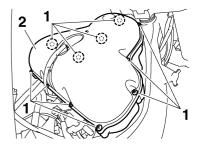

- 1. Parafuso
- 2. Tampa da caixa do filtro de ar
 - 6. Puxe o elemento do filtro de ar para fora.

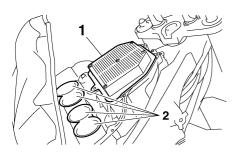

- 1. Elemento do filtro de ar
- 2. Tubo de admissão de ar
 - 7. Introduza um elemento do filtro de ar na respectiva caixa.


PRECAUCÃO:

- Certifique-se de que o elemento do filtro de ar está devidamente fixo na caixa do filtro de ar.
- O motor nunca deve ser colocado em funcionamento sem o elemento do filtro de ar instalado, caso contrário o(s) pistão(ões) e/ou cilindro(s) poderão desgastar-se demasiado.
- 8. Instale a tampa da caixa do filtro de ar. colocando os respectivos parafusos.
- 9. Coloque o depósito de combustível na posição original e instale as cavilhas.

AVISO

- Antes de colocar o depósito de combustível na posição original, certifique-se de que os tubos de combustível não se encontram danificados. Se algum tubo de combustível estiver danificado, não coloque o motor em funcionamento e solicite a um concessionário Yamaha que o substitua, caso contrário o combustível pode derramar.
- Assegure-se de que os tubos de combustível estão devidamente ligados e dirigidos, e de que não estão trilhados.
- Certifique-se de que o tubo de respiração e o tubo de descarga do depósito de combustível colocados na posição original.

PWA11360

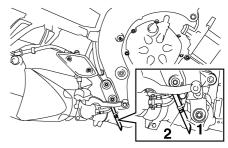

- 1. Tubo de respiração/descarga do depósito de combustivel
- 2. Posição original (marca de pintura)
- 10. Coloque a carenagem na posição original e depois instale as cavilhas.
- 11. Instale o assento do condutor.

6

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

Ajuste da velocidade de ralenti do motor


A velocidade de ralenti do motor deverá ser verificada e, caso necessário, ajustada como se segue, nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica.

Para fazer este ajuste, o motor deve estar quente.

NOTA: _

O motor está quente quando responde rapidamente ao acelerador.

Verifique a velocidade de ralenti do motor e, se necessário, regule-a em conformidade com as especificações rodando o parafuso ajustador do ralenti. Para aumentar a velocidade de ralenti do motor, rode o parafuso na direcção (a). Para reduzir a velocidade de ralenti do motor, rode o parafuso na direcção (b).

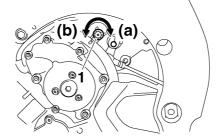


1. Parafuso ajustador do ralenti

Velocidade de ralenti do motor: 1100-1300 rpm

NOTA:

Se a velocidade de ralenti do motor não puder ser obtida tal como descrito anteriormente, solicite a um concessionário Yamaha que faca o respectivo ajuste. PAU21382

Verificação da folga do cabo do acelerador

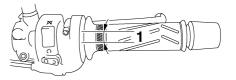

1. Folga do cabo do acelerador

A folga do cabo do acelerador deverá medir 3.0–5.0 mm (0.12–0.20 in) no punho do acelerador. Verifique periodicamente a folga do cabo do acelerador e, se necessário, solicite a um concessionário Yamaha que a ajuste.

las dos válvulos

Folga das válvulas

A folga das válvulas muda com a utilização, resultando numa mistura inadequada de ar/combustível e/ou ruído no motor. Para evitar que isto ocorra, a folga das válvulas deverá ser regulada por um concessionário Yamaha nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica.

PAU21401

Pneus

Para maximizar o desempenho, durabilidade e funcionamento seguro do seu motociclo, tenha atenção aos seguintes pontos relativos aos pneus especificados.

Pressão de ar dos pneus

A pressão de ar dos pneus deverá ser verificada e, se necessário, ajustada antes de cada viagem.

PWA10500

AVISO

- A pressão de ar dos pneus deve ser verificada e ajustada com os pneus frios (isto é, quando a temperatura dos pneus é igual à temperatura ambiente).
- A pressão de ar dos pneus tem de ser ajustada de acordo com a velocidade de condução e o peso total do condutor, passageiro, carga e acessórios aprovados para este modelo.

PAU21771

Pressão de ar dos pneus (medida com os pneus frios):

0-90 kg (0-198 lb):

Frente:

250 kPa (36 psi) (2.50 kgf/cm²) Trás:

290 kPa (42 psi) (2.90 kgf/cm²) **90–196 kg (198–432 lb):**

Frente:

250 kPa (36 psi) (2.50 kgf/cm²) Trás:

290 kPa (42 psi) (2.90 kgf/cm²)

Condução a alta velocidade:

Frente:

250 kPa (36 psi) (2.50 kgf/cm²) Trás:

290 kPa (42 psi) (2.90 kgf/cm²)

Carga máxima*:

196 kg (432 lb)

* Peso total com condutor, passageiro, carga e acessórios

PWA11020

AVISO


Uma vez que a carga tem um enorme impacto nas características de manobra, travagem, desempenho e segurança do seu motociclo, deverá manter em mente as seguintes precauções:

 NUNCA SOBRECARREGUE O MO-TOCICLO! A utilização de um motociclo com excesso de carga pode resultar em danos nos pneus, perda

de controlo ou graves ferimentos. Certifique-se de que o peso total do condutor, passageiro, carga e acessórios não excede a carga máxima especificada para o veículo.

- Não transporte artigos mal acondicionados, os quais se possam deslocar durante uma viagem.
- Acondicione bem os artigos mais pesados junto ao centro do motociclo e distribua o peso uniformemente em ambos os lados.
- Ajuste a suspensão e a pressão de ar dos pneus em conformidade com a carga.
- Verifique o estado e a pressão do ar dos pneus antes de cada viagem.

Verificação dos pneus

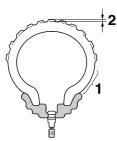

- 1. Flanco do pneu
- 2. Profundidade do piso do pneu

Os pneus devem ser verificados antes de cada viagem. Se a profundidade da face de rolamento central atingir o limite especificado, se o pneu tiver um prego ou fragmentos de vidro, ou se o flanco estiver rachado, solicite a um concessionário Yamaha que substitua o pneu imediatamente.

Profundidade mínima do piso do pneu (frente e trás):

1.6 mm (0.06 in)

NOTA: _

Os limites de profundidade do piso dos pneus poderão diferir de país para país. Cumpra sempre os regulamentos locais.


PWA10470

AVISO

- Solicite a um concessionário Yamaha que substitua os pneus excessivamente gastos. Para além de ser ilegal, utilizar o veículo com pneus excessivamente gastos diminui a estabilidade de condução e pode levar a perda de controlo.
- A tarefa de substituição de todas as peças relacionadas com as rodas e os travões, incluindo os pneus, deve ser executada por um conces-

sionário Yamaha, que possui os conhecimentos e experiência profissional necessários.

Informações relativas aos pneus

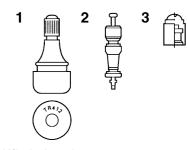

- 1. Válvula de ar do pneu
- 2. Núcleo da válvula de ar do pneu
- 3. Tampa da válvula de ar do pneu com vedante

Este motociclo está equipado com rodas de liga e pneus sem câmara de ar com válvulas.

PWA10480

AVISO

 Os pneus dianteiro e traseiro devem ser da mesma marca e modelo, caso contrário as características de condução do motociclo não podem ser garantidas.

- Após testes extensivos, apenas os pneus indicados na lista abaixo foram aprovados para este modelo pela Yamaha Motor Co., Ltd.
- Certifique-se sempre de que as tampas das válvulas estão bem instaladas para evitar a fuga de pressão de ar.
- Utilize apenas as válvulas para pneus e os núcleos de válvula indicados na lista abaixo para evitar o esvaziamento dos pneus durante a condução a alta velocidade.

Pneu da frente:

Tamanho: 120/70 ZR17M/C (58W) Fabricante/modelo: MICHELIN/Pilot Road S DUNLOP/D221FA

Pneu de trás:

Tamanho: 190/50 ZR17M/C (73W) Fabricante/modelo: MICHELIN/Pilot Road D DUNLOP/D221G

DIANTEIRO e TRASEIRO:

Válvula de ar do pneu: TR412 Núcleo de válvula: #9100 (de origem)

AVISO

Este motociclo está equipado com pneus para velocidade super alta. Verifique os pontos seguintes de modo a tirar o máximo partido da eficiência destes pneus.

- Utilize apenas os pneus sobresselentes especificados. Outro tipo de pneus poderá rebentar a velocidades super altas.
- Os pneus completamente novos podem ter uma aderência relativamente fraca em certas superfícies de estrada até terem sido "rodados". Portanto, depois de instalar um pneu novo, é aconselhável conduzir moderadamente durante aproximadamente 100 km (60 mi) antes de fazer qualquer viagem a alta velocidade.
- Os pneus têm de ser aquecidos antes de uma viagem a alta velocidade.
- Ajuste sempre a pressão de ar dos pneus em conformidade com as condições de utilização.

PWA10600

PAU21960

Rodas de liga

Para maximizar o desempenho, durabilidade e funcionamento seguro do seu veículo, tenha atenção aos seguintes pontos relativos às rodas especificadas.


- Antes de cada viagem, deverá verificar se os aros da roda apresentam fendas, dobras ou deformações. Caso encontre qualquer tipo de danos, solicite a um concessionário Yamaha que substitua a roda. Não tente fazer qualquer tipo de reparação na roda, por pequena que seja. Uma roda que esteja deformada ou rachada deverá ser substituída.
- A roda deve ser equilibrada sempre que o pneu ou a roda sejam trocados ou substituídos. Uma roda desequilibrada pode resultar num fraco desempenho, características de manuseamento adversas e uma vida reduzida do pneu.
- Após a substituição de um pneu, conduza a velocidades moderadas, uma vez que a superfície do pneu deverá primeiro ser "rodada" para que desenvolva as respectivas características óptimas.

6

PAU22270

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

Ajuste da folga da alavanca da embraiagem

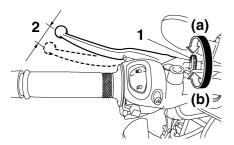

- Cavilha ajustadora da folga da alavanca da embraiagem
- 2. Folga da alavanca da embraiagem

A folga da alavanca da embraiagem deverá medir 10.0–15.0 mm (0.39–0.59 in) como ilustrado. Verifique periodicamente a folga da alavanca da embraiagem e, se necessário, ajuste como se segue.


Para aumentar a folga da alavanca da embraiagem, rode a cavilha ajustadora na direcção (a). Para reduzir a folga da alavanca da embraiagem, rode a cavilha ajustadora na direcção (b).

NOTA: __

Caso a folga especificada não possa ser obtida conforme descrito acima ou caso a embraiagem não funcione correctamente,

solicite a um concessionário Yamaha que verifique o mecanismo interno da embraiagem.

Ajuste do interruptor da luz do travão traseiro

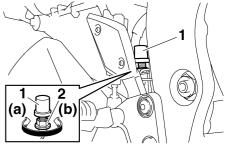

- 1. Interruptor da luz do travão traseiro
- Porca ajustadora do interruptor da luz do travão traseiro

O interruptor da luz do travão traseiro, accionado pelo pedal do travão, está correctamente ajustado quando a luz do travão se acende imediatamente antes da travagem se concluir. Se necessário, ajuste o interruptor da luz do travão, como se segue: Rode a porca ajustadora mantendo o interruptor da luz do travão traseiro no local. Para fazer com que a luz do travão se acenda mais cedo, rode a porca ajustadora na direcção (a). Para fazer com que a luz do travão se acenda mais tarde, rode a porca ajustadora na direcção (b).

PAU22390

PAU36890

Verificação das pastilhas dos travões da frente e de trás

Deverá verificar se existe desgaste nas pastilhas dos travões da frente e de trás nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica.


Pastilhas do travão da frente



1. Indicador de desgaste da pastilha do travão

Cada uma das pastilhas do travão da frente está equipada com indicadores de desgaste, que lhe permitem verificar o respectivo desgaste sem ter de desmontar o travão. Para verificar o desgaste da pastilha do travão, verifique a posição dos indicadores de desgaste enquanto acciona o travão. Caso uma pastilha do travão se tenha gasto até ao ponto em que um indicador de desgaste atinia o disco do travão, solicite a um concessionário Yamaha que substitua as pastilhas do travão como um conjunto.

Pastilhas do travão de trás

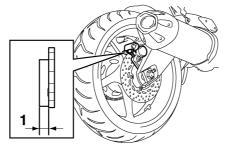

1. Espessura do revestimento


Verifique se existem danos em cada uma das pastilhas do travão traseiro e meça a espessura do revestimento. Se uma das pastilhas do travão estiver danificada ou se a espessura do revestimento for inferior a 1.0 mm (0.04 in), solicite a um concessionário Yamaha que substitua as pastilhas como um conjunto.

Verificação do nível de líquido dos travões

PAU39370


Travão dianteiro

PAU22500

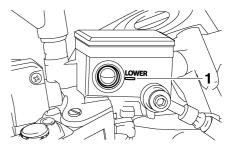

1. Marca do nível mínimo

Travão traseiro

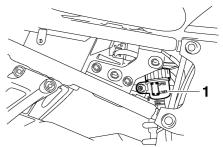

1. Marca do nível mínimo

Um nível insuficiente de líquido dos travões poderá permitir a entrada de ar no sistema de travagem, podendo torná-lo ineficaz.

Antes de conduzir, verifique se o líquido dos travões se encontra acima da marca do nível mínimo e reabasteça se necessário. Um nível reduzido de líquido dos travões poderá indicar que as pastilhas do travão estão gastas e/ou fuga no sistema de travagem. Caso o nível de líquido dos travões esteja baixo, não se esqueça de verificar se as pastilhas do travão estão gastas e se existem fugas no sistema de travagem.

NOTA: _____

O reservatório de líquido do travão traseiro encontra-se por trás do painel. (Consulte a página 6-6.)

Cumpra as seguintes precauções:

- Ao verificar o nível de líquido, certifique-se de que o topo do reservatório de líquido dos travões está equilibrado.
- Utilize apenas líquido dos travões da qualidade recomendada, caso contrário, os vedantes em borracha poderão deteriorar-se, provocando fugas e uma má travagem.

Líquido dos travões recomendado: DOT 4

- Reabasteça com o mesmo tipo de líquido de travões. A mistura de líquidos poderá resultar numa reacção química perigosa e levar a uma má travagem.
- Durante o reabastecimento, tenha cuidado para que não entre água no reservatório de líquido dos travões. A água fará o ponto de ebulição do fluido descer significativamente e poderá resultar na formação de uma bolsa de vapor.
- O líquido dos travões poderá deteriorar superfícies pintadas ou peças plásticas. Limpe sempre de imediato o líquido derramado.
- À medida que as pastilhas do travão se desgastam, é normal que o nível de líquido dos travões desça gradualmente. Contudo, se o nível de líquido dos travões descer repentinamente, solicite a um concessionário Yamaha que verifique qual a causa.

PAU22730

Mudança do líquido dos travões

Solicite a um concessionário Yamaha que substitua o líquido dos travões nos intervalos especificados na NOTA a seguir à tabela de lubrificação e manutenção periódica. Para além disso, mande substituir os vedantes de óleo dos cilindros mestre e das pinças, assim como os tubos dos travões, nos intervalos especificados a seguir ou sempre que apresentem danos ou fugas.

- Vedantes de óleo: Substitua de dois em dois anos.
- Tubos dos travões: Substitua de quatro em quatro anos.

Folga da corrente de transmissão

A folga da corrente de transmissão deve ser verificada antes de cada viagem e, se necessário, ajustada.

PAU22772

Verificação da folga da corrente de transmissão


Coloque o motociclo no descanso lateral.

NOTA:

Ao verificar e ajustar a folga da corrente de transmissão, o motociclo não deve ter qualquer tipo de carga.

- 2. Mude a transmissão para ponto morto.
- Mova a roda de trás empurrando o motociclo de modo a localizar a parte mais esticada da corrente de transmissão e depois meça a folga desta corrente conforme ilustrado.

Folga da corrente de transmissão: 25.0–35.0 mm (0.98–1.38 in)

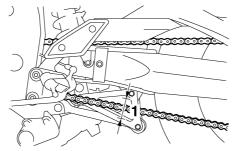

- 1. Folga da corrente de transmissão
 - Se a folga da corrente de transmissão estiver incorrecta, ajuste-a do modo que se segue.


PAU34311

Ajuste da folga da corrente de transmissão

- Desaperte a porca do eixo e a contraporca em ambos os lados do braço oscilante.
- Para apertar a corrente de transmissão, rode a cavilha ajustadora em ambos os lados do braço oscilante na direcção (a). Para desapertar a corrente de transmissão, rode a cavilha ajustadora em ambos os lados do braço oscilante na direcção (b) e empurre a roda traseira para a frente.

NOTA: _

Utilizando as marcas de alinhamento situadas em ambos os lados do braço oscilante, certifique-se de que ambas as polias da corrente estão na mesma posição para obter um correcto alinhamento das rodas.

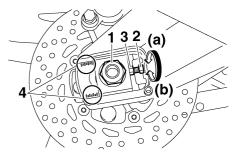

- 1. Porca do eixo
- 2. Contraporca
- Cavilha ajustadora da folga da corrente de transmissão
- 4. Marcas de alinhamento

PCA10570

PRECAUÇÃO:

Uma folga inadequada da corrente de transmissão sobrecarregará o motor, assim como outras peças vitais do motociclo, e pode provocar patinagem ou quebra da corrente. Para evitar que isto

6

PCA11110

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

ocorra, mantenha a folga da corrente de transmissão dentro dos limites especificados.

 Aperte as contraporcas e, depois, a porca do eixo em conformidade com os binários especificados.

Binários de aperto:

Contraporca:

16 Nm (1.6 m·kgf, 11 ft·lbf) Porca do eixo:

150 Nm (15.0 m·kgf, 110 ft·lbf)

PAU23022

Limpeza e lubrificação da corrente de transmissão

A corrente de transmissão deve ser limpa e lubrificada nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica, caso contrário gastar-se-á rapidamente, especialmente quando conduz o veículo em áreas poeirentas ou húmidas. Faça a manutenção da corrente de transmissão do seguinte modo:

PCA10581

PRECAUCÃO:

Não utilize óleo do motor ou qualquer outro lubrificante para a corrente de transmissão, pois estes podem conter substâncias que poderiam danificar os anéis de vedação em O.

PRECAUÇÃO:

A corrente de transmissão deverá ser lubrificada após lavar o motociclo ou conduzir à chuva.

 Limpe a corrente de transmissão com querosene e uma pequena escova macia.

PCA11120

PRECAUÇÃO:

Para evitar danificar os anéis de vedação em O, não lave a corrente de transmissao a vapor, a alta pressão nem com solventes inapropriados.

- 2. Seque a corrente de transmissão.
- Lubrifique minuciosamente a corrente de transmissão com lubrificante especial para correntes de anel de vedação em O.

PAU23100

Verificação e lubrificação dos cabos

Antes de cada viagem, deverá verificar o funcionamento e o estado de todos os cabos de controlo e, se necessário, deverá lubrificar os cabos e as respectivas extremidades. Se um cabo estiver danificado ou não se deslocar suavemente, solicite a um concessionário Yamaha que o verifique ou substitua.

Lubrificante recomendado:

Óleo do motor

PWA10720

A AVISO

Os danos no revestimento exterior podem interferir com o funcionamento adequado do cabo e provocarão o aparecimento de ferrugem no cabo interior. Substitua um cabo danificado assim que possível para evitar situações de insegurança. PAU231


Verificação e lubrificação do punho e do cabo do acelerador

O funcionamento do punho do acelerador deverá ser verificado antes de cada viagem. Além disso, o cabo deverá ser lubrificado nos intervalos especificados na tabela de manutenção periódica.

3111

Verificação e lubrificação dos pedais do travão e de mudança de velocidades

PAU23131

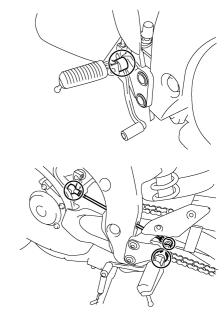

Antes de cada viagem, deverá verificar o funcionamento dos pedais do travão e de mudança de velocidades e, se necessário, deverá lubrificar os pivôs dos pedais.

Lubrificante recomendado:


Massa de lubrificação de sabão de lítio (massa para todos os fins)

Verificação e lubrificação das alavancas do travão e da embraiagem


Lubrificante recomendado:

Massa de lubrificação de sabão de lítio (massa para todos os fins)

Alavanca do travão

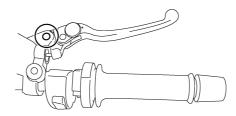


Alavanca da embraiagem

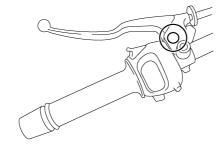

Antes de cada viagem deverá verificar o funcionamento das alavancas do travão e da embraiagem e, se necessário, deverá lubrificar os pivôs da alavanca.

Verificação e lubrificação do descanso lateral

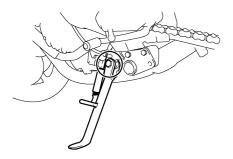

Antes de cada viagem, deverá verificar o funcionamento do descanso lateral e, se necessário, deverá lubrificar o pivô do descanso lateral e as superfícies de contacto de metal com metal.

PWA10730

AVISO

Caso o descanso lateral não se desloque suavemente para cima e para baixo, solicite a um concessionário Yamaha que o verifique ou repare.

Lubrificante recomendado:

Massa de lubrificação de sabão de lítio (massa para todos os fins)

Verificação da forquilha dianteira

O estado e funcionamento da forquilha dianteira deverão ser verificados como se seque, nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica.

Verificação do estado

AVISO


PWA10750

Apoie bem o veículo para evitar o perigo deste tombar.

Verifique se os tubos internos estão arranhados, danificados ou perdem óleo em excesso.

Verificação do funcionamento

- 1. Coloque o veículo numa superfície nivelada e segure-o numa posição vertical.
- 2. Com o travão dianteiro accionado. empurre várias vezes o guiador com força para baixo para verificar se a forquilha dianteira se comprime e recua suavemente.

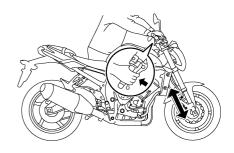

PCA10590

PRECAUÇÃO:

Se encontrar quaisquer danos na forquilha dianteira ou se esta não funcionar devidamente, solicite a um concessionário Yamaha que a verifique ou repare.

Verificação da direcção

Os rolamentos da direcção gastos ou soltos podem provocar situações de perigo. Portanto, o funcionamento da direcção deverá ser verificado do modo que se segue e nos intervalos de tempo especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica.

 Coloque um cavalete por baixo do motor para elevar a roda dianteira do chão.

PWA10750

PAU23280

roda



Apoie bem o veículo para evitar o perigo deste tombar.

 Segure as extremidades inferiores das pernas da forquilha dianteira e tente deslocá-las para a frente e para trás. Se sentir alguma folga, solicite a um concessionário Yamaha que verifique e repare a direcção.




Verificação dos rolamentos de

Os rolamentos de roda dianteiros e traseiros têm de ser verificados nos intervalos de tempo especificados, na tabela de lubrificação e manutenção periódica. Se houver uma folga no cubo da roda ou se a roda não virar suavemente, solicite a um concessionário Yamaha que verifique os rolamentos de roda.

PAU23290

Bateria

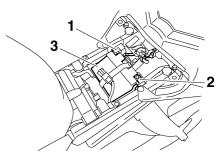

- 1. Terminal de bateria positivo
- 2. Terminal de bateria negativo
- 3. Bateria

Este modelo está equipado com uma bateria blindada (MF) que não exige qualquer tipo de manutenção. Não é necessário verificar o electrólito nem acrescentar água destilada.

PWA10760

PAU33650

AVISO

 O electrólito é venenoso e perigoso pois contém ácido sulfúrico, o qual provoca queimaduras graves. Evite o contacto com a pele, os olhos ou o vestuário e proteja sempre os olhos quando trabalhar perto de ba-

6-26

terias. Em caso de contacto, efectue os seguintes PRIMEIROS SOCORROS.

- EXTERNOS: Lave com água abundante.
- INTERNOS: Beba grandes quantidades de água ou leite e chame imediatamente um médico.
- OLHOS: Lave com água durante 15 minutos e procure imediatamente cuidados médicos.
- As baterias produzem hidrogénio explosivo. Por conseguinte, mantenha a bateria afastada de faíscas, chamas, cigarros, etc. e assegure ventilação suficiente quando a estiver a carregar num espaço fechado.
- MANTENHA TODAS AS BATERIAS FORA DO ALCANCE DAS CRIAN-ÇAS.

Carregamento da bateria

Solicite a um concessionário Yamaha que carregue a bateria o mais rapidamente possível se lhe parecer descarregada. Não se esqueça de que a bateria tende a descarregar mais rapidamente se o veículo estiver equipado com acessórios eléctricos opcionais.

Acondicionamento da bateria

- Caso não pretenda conduzir o veículo durante mais de um mês, retire a bateria, carregue-a totalmente e coloque-a num local fresco e seco.
- Caso a bateria fique guardada durante mais de dois meses, verifique-a pelo menos uma vez por mês e, se necessário, carregue-a totalmente.
- 3. Carregue totalmente a bateria antes de a instalar.
- Após a instalação, certifique-se de que os fios para bateria estão devidamente ligados aos terminais de bateria.

PCA10630


PRECAUÇÃO:

- Mantenha sempre a bateria carregada. Guardar uma bateria descarregada poderá provocar danos permanentes na bateria.
- Para carregar uma bateria blindada (MF), é necessário um carregador de baterias especial (tensão constante). A utilização de um carregador de baterias convencional danificará a bateria. Caso não tenha acesso a um carregador de baterias blindadas (MF), solicite a um concessionário Yamaha que carregue a sua bateria.


PAU43010

Substituição dos fusíveis

O fusível principal, o fusível do sistema de injecção de combustível e a caixa de fusíveis, que contém os fusíveis para os diferentes circuitos, encontram-se por baixo do assento do condutor. (Consulte a página 3-17.)

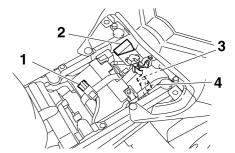

- 1. Fusível principal
- 2. Caixa de fusíveis
- 3. Fusível do sistema de injecção
- Fusível de substituição do sistema de injecção de combustível

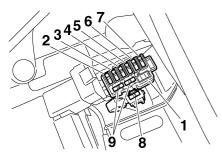


- 1. Caixa de fusíveis
- 2. Fusível da ignição
- 3. Fusível do sistema de sinalização
- 4. Fusível do farolim traseiro
- 5. Fusível de reserva (para o conta-quilómetros, o relógio e o sistema imobilizador)
- 6. Fusível da ventoinha do radiador direito
- 7. Fusível da ventoinha do radiador esquerdo
- 8. Fusível do farol dianteiro
- 9. Fusível de substituição

Se um fusível estiver queimado, substitua-o do modo seguinte:


NOTA: _

Inclua os passos 2 e 6 apenas para o fusível do sistema de injecção de combustível.

- 1. Rode a chave para "OFF" e desligue o circuito eléctrico em questão.
- 2. Desprenda a faixa para bateria e, depois, retire a cobertura da bateria.

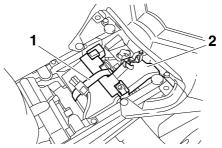

- 1. Faixa para bateria
- 2. Cobertura da bateria

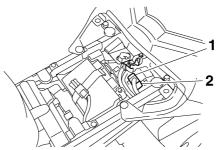

- 1. Fusível do sistema de injecção
- Fusível de substituição do sistema de injecção de combustível
 - Retire o fusível queimado e instale um novo fusível com a amperagem especificada.

Fusíveis especificados:

Fusível principal:

50.0 A

Fusível do farol dianteiro:

15.0 A

Fusível do sistema de sinalização: 10.0 A

Fusível da ignição:

15.0 A

Fusível do sistema de injecção:

15.0 A

Fusível do farolim traseiro:

10.0 A

Fusível da ventoinha do radiador:

 $10.0 \text{ A} \times 2$

Fusível de reserva:

10.0 A

PCA10640

PRECAUÇÃO:

Não utilize um fusível com uma amperagem superior à recomendada, para evitar provocar grandes danos no sistema eléctrico e possivelmente um incêndio.


- 4. Rode a chave para "ON" e ligue o circuito eléctrico em questão para verificar se o dispositivo funciona.
- Caso o fusível se volte imediatamente a queimar, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o sistema eléctrico.

Instale a cobertura da bateria e, depois, prenda a faixa para bateria no suporte.


Substituição da lâmpada do farol dianteiro

Este modelo está equipado com uma lâmpada do farol dianteiro de quartzo. Se a lâmpada do farol dianteiro se fundir, substitua-a do modo que se segue.


1. Retire o farol dianteiro, retirando as cavilhas de cada lado.

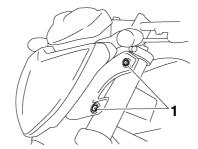

- 1. Cavilha
 - 2. Desligue o acoplador do farol dianteiro e retire a cobertura da lâmpada.

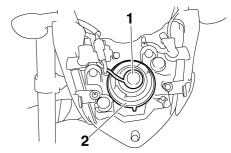

- 1. Acoplador do farol dianteiro
- 2. Cobertura da lâmpada do farol dianteiro
 - Desprenda o suporte da lâmpada do farol dianteiro e retire a lâmpada fundida.

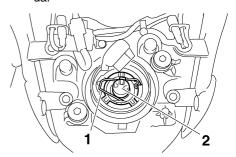

- 1. Suporte da lâmpada do farol dianteiro
- 2. Lâmpada do farol dianteiro

PWA10790

AVISO


As lâmpadas do farol dianteiro ficam muito quentes. Por conseguinte, mantenha os produtos inflamáveis afastados de uma lâmpada do farol dianteiro acesa e não toque na lâmpada até esta ter arrefecido.

 Coloque uma nova lâmpada do farol dianteiro e fixe-a com o respectivo suporte.

PCA10660

PRECAUCÃO:

Não toque na parte em vidro da lâmpada do farol dianteiro para evitar que se suje com óleo, caso contrário a transparência do vidro, a luminosidade da lâmpada e o seu tempo de duração serão adversamente afectados. Limpe minuciosamente quaisquer vestígios de sujidade e de marcas de dedos, utilizando um pano humedecido com álcool ou diluente.

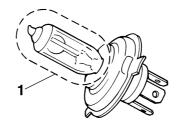


- 1. Não toque na parte em vidro da lâmpada.
 - Instale a cobertura da lâmpada do farol dianteiro e lique o acoplador.
 - 6. Instale a unidade do farol dianteiro, colocando as respectivas cavilhas.
 - Solicite a um concessionário Yamaha que ajuste o feixe do farol dianteiro, caso necessário.

PAU24112

Substituição da lâmpada da luz do travão/farolim traseiro

- 1. Retire o assento do passageiro. (Consulte a página 3-17.)
- 2. Retire o receptáculo (em conjunto com a lâmpada), rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

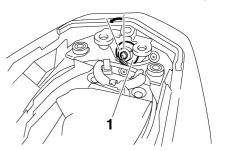

- Receptáculo da lâmpada da luz do travão/farolim traseiro
- Retire a lâmpada defeituosa, empurrando-a para dentro e rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- Introduza uma lâmpada nova no receptáculo, empurre-a para dentro e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio até que pare.
- 5. Instale o receptáculo (em conjunto com a lâmpada), rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio.

6. Instale o assento do passageiro.


PAU24202

Substituição de uma lâmpada do PRECAUÇÃO: sinal de mudança de direcção

1. Retire a lente do sinal de mudança de direcção, removendo o respectivo parafuso.

PCA11190

Não aperte demasiado o parafuso pois a lente poderá partir.

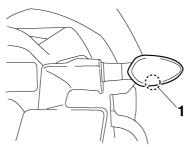


Parafuso

- 2. Retire a lâmpada defeituosa, empurrando-a para dentro e rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- 3. Introduza uma lâmpada nova no receptáculo, empurre-a para dentro e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio até que pare.
- 4. Instale a lente, colocando o respectivo parafuso.


Substituição da lâmpada da luz da chapa de matrícula

 Retire a unidade da luz da chapa de matrícula, retirando os respectivos parafusos.

PAU24310

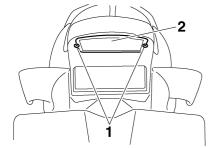

- 1. Parafuso
- 2. Unidade da luz da chapa de matrícula
 - 2. Retire o receptáculo (em conjunto com a lâmpada), puxando-o para fora.

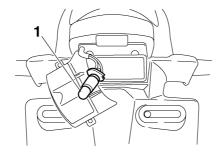


- 1. Lâmpada da luz da chapa de matrícula
 - 3. Retire a lâmpada defeituosa, puxando-a para fora.
 - 4. Introduza uma nova lâmpada no receptáculo.
 - Instale o receptáculo (em conjunto com a lâmpada), empurrando-o para dentro.
 - Instale a unidade da luz da chapa de matrícula, instalando os respectivos parafusos.

Substituição de uma lâmpada de


Substituição de uma iampada de mínimos

Este modelo está equipado com dois mínimos. Se uma das lâmpadas dos mínimos se fundir, substitua-a do modo seguinte:


1. Retire o farol dianteiro, retirando as cavilhas de cada lado.

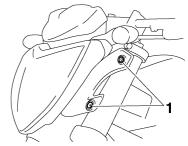


- 1. Cavilha
 - Retire o suporte do acoplador dos mínimos, retirando os respectivos parafusos.

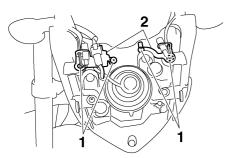

- 1. Parafuso
- 2. Suporte do acoplador dos mínimos
 - 3. Retire o receptáculo (em conjunto com a lâmpada), puxando-o para fora.

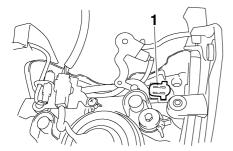

- 1. Receptáculo da lâmpada dos mínimos
- Retire a lâmpada defeituosa, puxando-a para fora.

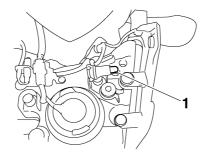

- 1. Lâmpada dos mínimos
 - 5. Introduza uma nova lâmpada no receptáculo.
 - Instale o receptáculo (em conjunto com a lâmpada), empurrando-o para dentro.
- Instale o suporte do acoplador dos mínimos, instalando os respectivos parafusos.
- 8. Instale a unidade do farol dianteiro, colocando as respectivas cavilhas.

Suporte do motociclo

Uma vez que este modelo não está equipado com um descanso central, tenha em consideração as seguintes precauções quando remover a roda dianteira e a roda traseira ou quando efectuar outro tipo de manutenção para a qual seja necessário colocar o motociclo na posição vertical. Assegure-se de que o motociclo se encontra numa posição estável e nivelada, antes de iniciar qualquer procedimento de manutenção. Para obter uma maior estabilidade, pode ser colocada uma caixa robusta em madeira por baixo do motor.

PAU24350

Realização de serviços na roda dianteira

- Estabilize a traseira do motociclo através da utilização de um cavalete para motociclo ou, se não possuir um cavalete adicional, através da colocação de um macaco por baixo do chassis à frente da roda traseira.
- 2. Levante a roda dianteira do chão, utilizando um cavalete de motociclo.

Realização de serviços na roda traseira

Levante a roda traseira do chão através da utilização de um cavalete de motociclo ou, se não possuir um cavalete adicional, através da colocação de um macaco, quer por

baixo de cada um dos lados do chassis à frente da roda traseira, quer por baixo de cada um dos lados do braço oscilante.

Roda dianteira

PAU24360


PAU39390

Remoção da roda da frente

PWA10820


AVISO

- É aconselhável ser um concessionário Yamaha a fazer a manutenção à roda.
- Apoie bem o motociclo para evitar o perigo deste tombar.
- Levante a roda da frente do chão de acordo com o procedimento descrito na página 6-33.
- Desaperte a cavilha de aperto do eixo da roda da frente, seguidas do eixo da roda e das cavilhas da pinça do travão.

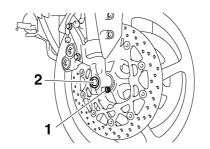

- 1. Cavilha de aperto do eixo da roda dianteira
- 2. Eixo da roda

- Retire o prendedor do tubo do travão de cada lado, retirando a cavilha e a porca.
- 4. Retire a pinça do travão de cada lado, retirando as respectivas cavilhas.

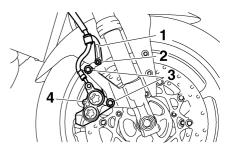

- 1. Prendedor do tubo do travão
- 2. Cavilha e porca
- 3. Cavilha da pinça do travão
- 4. Pinça do travão

PCA11050

PRECAUÇÃO:

Não accione o travão depois de retirar as pinças do travão, caso contrário as pastilhas do travão serão forçadas a fechar.

Puxe o eixo da roda para fora e retire a roda.

Instalação da roda da frente

PAU39400

 Levante a roda entre as pernas da forquilha.

- 2. Introduza o eixo da roda.
- Desça a roda da frente de modo a que figue apoiada no chão.
- 4. Instale as pinças do travão, colocando as respectivas cavilhas.

NOTA:

Certifique-se de que existe espaço suficiente entre as pastilhas do travão antes de instalar as pinças nos discos do travão.

- 5. Instale os prendedores do tubo do travão, colocando a cavilha e a porca.
- Aperte o eixo da roda, a cavilha de aperto do eixo da roda e, finalmente, as cavilhas da pinça do travão em conformidade com os binários especificados.

Binários de aperto:

Eixo da roda:

72 Nm (7.2 m·kgf, 52 ft·lbf)
Cavilha de aperto do eixo da roda da frente:

23 Nm (2.3 m·kgf, 17 ft·lbf) Cavilha da pinça do travão:

40 Nm (4.0 m·kgf, 29 ft·lbf)

 Exerça força no sentido descendente sobre o guiador várias vezes para verificar se a forquilha está a funcionar devidamente.

Roda traseira

PAU25080


PAU25311

Remoção da roda de trás

PWA10820

AVISO

- É aconselhável ser um concessionário Yamaha a fazer a manutenção à roda.
- Apoie bem o motociclo para evitar o perigo deste tombar.
- 1. Desaperte a porca do eixo.

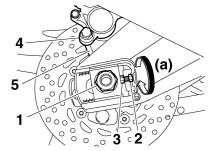


- 1. Porca do eixo
- 2. Contraporca
- Cavilha ajustadora da folga da corrente de transmissão
- 4. Pinça do travão
- 5. Braço da pinça do travão

- Levante a roda de trás do chão de acordo com o procedimento descrito na página 6-33.
- 3. Retire a porca do eixo.
- 4. Desaperte a contraporca em ambos os lados do braço oscilante.
- Rode as cavilhas ajustadoras da folga da corrente de transmissão totalmente na direcção (a) e empurre a roda para a frente.
- Retire a corrente de transmissão do carreto traseiro.

NOTA:

- Se for difícil remover a corrente de transmissão, retire primeiro o eixo da roda e levante a roda o suficiente para retirar a corrente de transmissão do carreto traseiro.
- Não é possível retirar a corrente de transmissão.
- Enquanto segura no braço da pinça do travão, puxe o eixo da roda para fora e retire a roda.

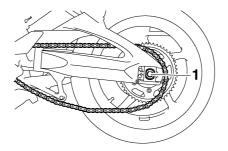

1. Eixo da roda

PCA11070

PAU39411

PRECAUÇÃO:


Não accione o travão depois de a roda ter sido retirada juntamente com o disco do travão, caso contrário as pastilhas do travão serão forçadas a fechar.

Instalação da roda de trás

 Instale a roda e o braço da pinça do travão, inserindo o eixo da roda pelo lado esquerdo.

NOTA: _

 Certifique-se de que a fenda no braço da pinça do travão está encaixado sobre o retentor no braço oscilante. Certifique-se de que existe espaço suficiente entre as pastilhas do travão antes de instalar a roda.

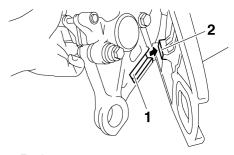

- 1. Fenda
- 2. Retentor
- Instale a corrente de transmissão no carreto traseiro.
- Instale a porca do eixo e, de seguida, desça a roda de trás até esta assentar no chão.
- 4. Ajuste a folga da corrente de transmissão. (Consulte a página 6-21.)
- 5. Aperte a porca do eixo em conformidade com o binário especificado.

Binário de aperto:

Porca do eixo:

150 Nm (15.0 m·kgf, 110 ft·lbf)

PAU25870

Detecção e resolução de problemas

Embora os motociclos Yamaha sejam submetidos a uma inspecção minuciosa antes do envio da fábrica, poderão ocorrer alguns problemas durante a sua utilização. Qualquer problema nos sistemas de combustível, compressão ou ignição, por exemplo, poderá provocar um fraco arranque e perda de potência.

As seguintes tabelas de detecção e resolução de problemas apresentam procedimentos fáceis e rápidos, para verificar você mesmo estes sistemas vitais. No entanto, caso o seu motociclo precise de qualquer reparação, leve-o a um concessionário Yamaha, cujos técnicos habilitados possuem as ferramentas, experiência e conhecimentos necessários para assistir devidamente o motociclo.

Utilize apenas peças sobresselentes genuínas da Yamaha. As peças não originais poderão parecer-se com as da Yamaha, mas são frequentemente inferiores, possuem um tempo de duração mais curto e podem levar a despesas de reparação elevadas.

Tabelas de detecção e resolução de problemas


PAU42500

Problemas no arranque ou fraco desempenho do motor

PWA10840



Mantenha afastado de chamas desprotegidas e não fume enquanto estiver a verificar ou a trabalhar no sistema de combustível.

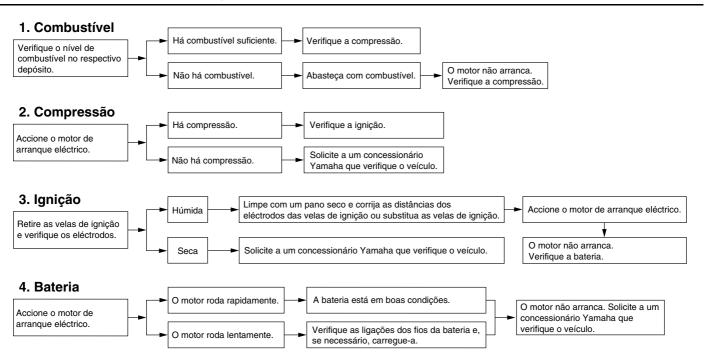


Sobreaquecimento do motor

AVISO

PWAT1040

- Não retire a tampa do radiador enquanto o motor e o radiador estiverem quentes. O fluido e o vapor muito quentes podem ser expelidos sob pressão, podendo provocar graves ferimentos. Não se esqueça de aguardar até que o motor tenha arrefecido.
- Coloque um pedaço de pano espesso, tal como uma toalha, sobre a tampa do radiador, e depois rode lentamente a tampa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até esta parar para permitir o escape de qualquer pressão residual. Quando o ruído sibilante parar, prima a tampa enquanto a roda no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e, de seguida, retire a tampa.

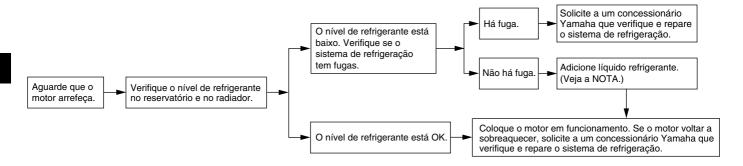

NOTA:

Caso não tenha líquido refrigerante, pode utilizar temporariamente água da torneira, desde que seja substituída pelo líquido refrigerante recomendado logo que possível.

PAU26011

Cor mate cuidado

PAU37833

PCA15192

PRECAUÇÃO:

Alguns modelos estão equipados com peças com acabamento em cor mate. Consulte um concessionário Yamaha para obter conselhos sobre quais os produtos a utilizar antes de limpar o veículo. Se utilizar uma escova, produtos químicos agressivos ou compostos de limpeza para limpar estas peças vai riscar ou danificar a superfície das mesmas. Também não deve aplicar cera em nenhuma peça com acabamento em cor mate.

Cuidados

Embora a concepção aberta de um motociclo revele o encanto da tecnologia, torna-o também mais vulnerável. Poderá desenvolver-se ferrugem e corrosão mesmo que sejam utilizados componentes de alta qualidade. Embora um tubo de escape enferrujado possa passar despercebido num carro, este influencia negativamente o aspecto geral de um motociclo. Um cuidado frequente e adequado não só vai ao encontro dos termos da garantia, como também influencia na manutenção de um bom aspecto do seu motociclo, aumentando o tempo de vida e optimizando o desempenho.

Antes da limpeza

- Tape a saída do silencioso com um saco de plástico depois do motor ter arrefecido.
- Certifique-se de que todas as tampas e coberturas, assim como todos os acopladores e conectores eléctricos, incluindo as tampas da vela de ignição, estão bem fixos.
- Retire a sujidade extremamente entranhada, como por exemplo óleo queimado no cárter, com um desengordurante e uma escova, mas nunca aplique este tipo de produto nos vedantes, anilhas, carretos, corrente

de transmissão e eixos da roda. Enxague sempre a sujidade e o desengordurante com água.

Limpeza

PCA10770

PRECAUÇÃO:

- Evite utilizar agentes de limpeza das rodas demasiado ácidos, especialmente em rodas de raio. Se este tipo de produtos for utilizado em sujidade de difícil remoção, não deixe o agente de limpeza sobre a área afectada durante mais tempo do que o recomendado. Além disso, enxague minuciosamente a área com água, seque-a imediatamente e aplique um spray anti-corrosão.
- Uma limpeza inadequada poderá danificar os pára-ventos, carenagens, painéis e outras peças plásticas. Utilize um pano ou esponja macia limpa com um detergente suave e água para limpar os plásticos.
- Não utilize nenhum produto químico forte nas peças em plástico. Evite utilizar panos ou esponjas que tenham estado em contacto com produtos de limpeza fortes ou abrasivos, solvente ou diluente, combustível (gasolina), produtos anti-

ferrugem ou de remoção da ferrugem, líquido do travão, anti-congelante ou electrólito.

- Não utilize sistemas de lavagem a alta pressão ou dispositivos de limpeza a jacto de vapor, uma vez que podem causar infiltração de água e deterioração nas seguintes zonas: vedantes (dos rolamentos da roda e do braço oscilante, forquilha e travões), componentes eléctricos (acopladores, conectores, instrumentos, interruptores e luzes), tubos de respiração e respiradouros.
- Para os motociclos equipados com pára-vento: Não utilize produtos de limpeza fortes ou esponjas duras, uma vez que podem causar perda de cor ou riscos. Alguns compostos de limpeza para plásticos podem deixar riscos no pára-vento. Teste o produto numa pequena parte oculta do pára-vento, para se assegurar de que não deixa ficar marcas. Se o pára-vento ficar riscado, utilize um composto de polimento de qualidade para plástico após a lavagem.

Após a utilização normal

Retire a sujidade com água morna, um detergente suave e uma esponja macia limpa e, finalmente, enxague totalmente com água limpa. Utilize uma escova de dentes ou uma escova para limpar garrafas nas áreas de difícil acesso. A sujidade de difícil remoção e os insectos serão facilmente removidos se a área for coberta por um pano húmido durante alguns minutos antes de fazer a limpeza.

Após a condução do veículo à chuva, perto do mar ou em estradas nas quais foi espalhado sal

Uma vez que o sal do mar ou o sal espalhado nas estradas durante o Inverno é extremamente corrosivo quando misturado com água, realize os passos a seguir explicados após cada viagem à chuva, perto do mar ou em estradas nas quais foi espalhado sal.

NOTA:

O sal espalhado nas estradas durante o Inverno, poderá permanecer no piso até à Primavera.

 Limpe o motociclo com água fria e um detergente suave, depois do motor ter arrefecido. PCA10790

PRECAUÇÃO:

Não utilize água morna, pois esta aumenta a acção corrosiva do sal.

 Aplique um spray anti-corrosão em todas as superfícies metálicas, incluindo as cromadas e niqueladas, para evitar a corrosão.

Após a limpeza

- Seque o motociclo com uma camurça ou um pano absorvente.
- Seque imediatamente a corrente de transmissão e lubrifique-a para evitar que enferruje.
- Utilize um produto de polir crómio para dar brilho a peças de crómio, alumínio e aço inoxidável, incluindo o sistema de escape. (Mesmo a descoloração dos sistemas de escape em aço inoxidável induzida termicamente pode ser removida através de polimento.)
- Para evitar a corrosão, é recomendada a aplicação de um spray anti-corrosão em todas as superfícies metálicas, incluindo as cromadas e niqueladas.
- 5. Utilize um óleo em spray como produto de limpeza universal para remover qualquer sujidade remanescente.

- 6. Retoque pequenos danos na pintura provocados por pedras, etc.
- 7. Encere todas as superfícies pintadas.
- 8. Deixe o motociclo secar completamente antes de o guardar ou tapar.

PWA11130

AVISO

- Certifique-se de que não existe óleo ou cera nos travões ou nos pneus.
- Caso necessário, limpe os discos do travão e os revestimentos do travão com um agente de limpeza de discos do travão normal ou acetona, e lave os pneus com água morna e um detergente suave. Antes de conduzir a altas velocidades, teste o motociclo quanto ao desempenho dos travões e ao comportamento nas curvas.

PCA10800

PRECAUÇÃO:

- Aplique óleo em spray ou cera com moderação e certifique-se de que limpa qualquer excesso.
- Nunca aplique óleo nem cera em peças de borracha e plástico, trateas com um produto de tratamento adequado.

 Evite utilizar compostos de polimento abrasivos, pois estes desgastam a pintura.

NOTA: _

Consulte um concessionário Yamaha para obter conselhos sobre quais os produtos a utilizar.

Armazenagem

PAU26180

Curto prazo

Guarde sempre o seu motociclo num local fresco e seco e, se necessário, utilize uma cobertura porosa para o proteger do pó.

PCA10810

PRECAUÇÃO:

- Guardar o motociclo num compartimento com fraca ventilação ou tapá-lo com um oleado, enquanto este se encontra ainda molhado, permitirá a infiltração de água e humidade, o que provocará o aparecimento de ferrugem.
- Para prevenir a corrosão, evite caves húmidas, estábulos (devido à presença de amónia) e áreas onde estejam armazenados químicos fortes.

Longo prazo

Antes de guardar o seu motociclo durante vários meses:

 Siga todas as instruções da secção "Cuidados" deste capítulo.

- Encha o depósito de combustível e adicione estabilizador de combustível (se disponível) para evitar que o depósito enferruje e que o combustível se deteriore.
- Execute os passos que se seguem para proteger os cilindros, os anéis do pistão, etc. da corrosão.
 - Retire as tampas das velas de ignição e as velas.
 - b. Verta uma colher de chá de óleo do motor na cavidade de cada uma das velas de ignição.
 - c. Coloque as tampas das velas de ignição nas respectivas velas, e coloque as velas na cabeça de cilindros de modo a que os eléctrodos fiquem ligados à terra. (Isto limitará a produção de faíscas durante o passo seguinte.)
 - d. Coloque várias vezes o motor em funcionamento, utilizando o motor de arranque. (Esta acção revestirá as paredes do cilindro com óleo.)
 - e. Retire as tampas das velas de ignição e, de seguida, instale as velas de ignição e as respectivas tampas.

AVISO

Para evitar danos ou ferimentos provocados por faíscas, certifique-se de que liga os eléctrodos da vela de ignição à terra enquanto liga o motor.

PWA10950

- Lubrifique todos os cabos de controlo e pontos articulados de todas as alavancas e pedais, assim como do descanso lateral/descanso central.
- 5. Verifique e, se necessário, corrija a pressão de ar dos pneus, e finalmente levante o motociclo de modo a que ambas as rodas fiquem afastadas do chão. Como alternativa, rode um pouco as rodas todos os meses para evitar que os pneus se degradem.
- Tape a saída do silencioso com um saco de plástico para evitar a entrada de humidade.
- 7. Retire a bateria e carregue-a totalmente. Guarde-a num local fresco e seco e carregue-a uma vez por mês. Não guarde a bateria num local excessivamente frio ou quente [temperatura inferior a 0 °C (30 °F) ou superior a 30 °C (90 °F)]. Para obter mais informações relativamente ao acondicionamento da bateria, consulte a página 6-26.

NOTA: _____

Antes de guardar o motociclo, deverá fazer todas as reparações necessárias.

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões:

Comprimento total:

2140 mm (84.3 in)

Largura total:

770 mm (30.3 in)

Altura total:

1065 mm (41.9 in)

Altura do assento:

815 mm (32.1 in)

Distância entre os eixos:

1460 mm (57.5 in)

Distância mínima do chão:

135 mm (5.31 in)

Raio de viragem mínimo:

3000 mm (118.1 in)

Peso:

Com óleo e combustível:

214.0 kg (472 lb)

Motor:

Tipo:

Arrefecido por circulação de líquido a quatro tempos, dois veios de excêntricos em cada cabeca (DOHC)

Disposição do cilindro:

4 cilindros paralelos inclinados para a frente

Cilindrada:

998.0 cm³

Diâmetro × curso:

 $77.0 \times 53.6 \text{ mm} (3.03 \times 2.11 \text{ in})$

Relação de compressão:

11.50 :1

Sistema de arranque:

Arrancador eléctrico


Sistema de lubrificação: Cárter húmido

- -----

Óleo de motor:

Tipo:

SAE10W30 ou SAE10W40 ou SAE15W40 ou SAE20W40 ou SAE20W50

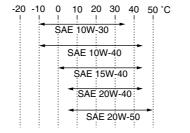

Grau recomendado do óleo de motor:

Tipo SG de Serviço API ou superior, norma JASO MA

Quantidade de óleo de motor:

Sem substituição do cartucho do filtro de óleo:

2.90 L (3.07 US qt) (2.55 Imp.qt) Com substituição do cartucho do filtro de óleo:

3.10 L (3.28 US qt) (2.73 Imp.qt)

Sistema de refrigeração:

Capacidade do reservatório de refrigerante (até à marca de nível máximo):

0.25 L (0.26 US qt) (0.22 Imp.qt)

Capacidade do radiador (incluindo todas as vias):

2.25 L (2.38 US qt) (1.98 Imp.qt)

Filtro de ar:

Elemento do filtro de ar:

Elemento de papel revestido a óleo

Combustível:

Combustível recomendado:

Apenas gasolina sem chumbo normal

Capacidade do depósito de combustível:

18.0 L (4.76 US gal) (3.96 Imp.gal)

Volume da reserva de combustível:

3.4 L (0.90 US gal) (0.75 Imp.gal)

Injecção du combustível:

Fabricante:

DENSO

Modelo/quantidade:

297500-0300/4

Vela(s) de ignição:

Fabricante/modelo:

NGK/CR9EK

Distância do eléctrodo da vela de ignição: 0.6–0.7 mm (0.024–0.028 in)

Embraiagem:

Tipo de embraiagem:

Em óleo, multi-disco

Transmissão:

Sistema primário de redução:

Engrenagem de dentes direitos

Relação primária de redução: 65/43 (1.512)

Sistema secundário de redução:

Transmissão por corrente

Relação secundária de redução:

45/17 (2.647)

ESPECIFICAÇÕES

Tipo de transmissão: Pneu traseiro: Roda dianteira: Permanentemente engrenada, 6 Tipo: Tipo de roda: velocidades Sem câmara de ar Roda de liga Operação: Dimensão: Dimensão do aro: Accionamento com o pé esquerdo 190/50 ZR17M/C (73W) 17M/C x MT3.50 Relação das velocidades: Fabricante/modelo: Roda traseira: 1.ª: MICHELIN/Pilot Road D Tipo de roda: 38/15 (2.533) Fabricante/modelo: Roda de liga DUNLOP/D221G Dimensão do aro: 33/16 (2.063) 17M/C x MT6.00 Carga: 3.ª: Carga máxima: Travão dianteiro: 37/21 (1.762) 196 kg (432 lb) Tipo: 4.ª: (Peso total com condutor, passageiro, Travão de disco duplo 35/23 (1.522) carga e acessórios) Operação: 5.ª: Pressão de ar do pneu (medida com Accionamento com a mão direita 27/20 (1.350) pneus frios): Líquido recomendado: 6.ª: DOT 4 Condição de carga: 29/24 (1.208) Travão traseiro: 0-90 kg (0-198 lb) Quadro: Dianteiro: Tipo: Tipo de quadro: 250 kPa (36 psi) (2.50 kgf/cm²) Travão de disco Diamond Traseiro: Operação: Ângulo de avanço: 290 kPa (42 psi) (2.90 kgf/cm²) Accionamento com o pé direito 25.00 grau Líquido recomendado: Condição de carga: Cauda: 90-196 kg (198-432 lb) DOT 4 109.0 mm (4.29 in) Suspensão dianteira: Dianteiro: Pneu dianteiro: 250 kPa (36 psi) (2.50 kgf/cm²) Tipo: Tipo: Forquilha telescópica Traseiro: Sem câmara de ar 290 kPa (42 psi) (2.90 kgf/cm²) Tipo de mola/amortecedor: Dimensão: Condução a alta velocidade: Amortecedor a óleo/mola helicoidal 120/70 ZR17M/C (58W) Dianteiro: Curso da roda: Fabricante/modelo: 250 kPa (36 psi) (2.50 kgf/cm²) 130.0 mm (5.12 in) MICHELIN/Pilot Road S Traseiro: Suspensão traseira: Fabricante/modelo: 290 kPa (42 psi) (2.90 kgf/cm²) Tipo: DUNI OP/D221FA Braço oscilante (suspensão de elo)

Tipo de mola/amortecedor: Indicador luminoso de ponto morto: Amortecedor a óleo de gás/mola helicoidal LED Curso da roda: Indicador luminoso de máximos: 130.0 mm (5.12 in) LED Sistema eléctrico: Luz de advertência do nível de óleo: LFD Sistema de ignição: Indicador luminoso de mudança de direcção: Ignição por bobina transistorizada (digital) LED Sistema de carregamento: Luz de advertência da temperatura do Magneto de C.A. refrigerante: Bateria: LED Modelo: Luz de advertência de problema no motor: YTZ14S LED Voltagem, capacidade: Indicador luminoso do sistema imobilizador: 12 V. 11.2 Ah I FD Farol dianteiro: Fusíveis: Tipo de lâmpada: Fusível principal: Lâmpada de halogénio 50.0 A Voltagem, consumo em watts × Fusível do farol dianteiro: quantidade das lâmpadas: 15.0 A Farol dianteiro: Fusível do farolim traseiro: 12 V, 60 W/55.0 W × 1 10.0 A Luz do travão/farolim traseiro: Fusível do sistema de sinalização: 12 V. 5.0 W/21.0 W × 1 10.0 A Sinal de mudança de direcção dianteiro: Fusível da ignição: 12 V. 10.0 W × 2 15.0 A Sinal de mudança de direcção traseiro: Fusível da ventoinha do radiador: 12 V, 10.0 W × 2 $10.0 A \times 2$ Mínimos: Fusível do sistema de injecção: 12 V, 5.0 W × 2 15.0 A Luz da chapa de matrícula: Fusível de reserva: 12 V. 5.0 W × 1 10.0 A Iluminação do contador:

LED

INFORMAÇÕES PARA O CONSUMIDOR

Números de identificação

Registe o número de identificação da chave, o número de identificação do veículo e a informação da etiqueta do modelo nos espacos fornecidos a seguir, para que sirvam de auxiliares sempre que encomende peças sobresselentes a um concessionário Yamaha ou para referência, caso o veículo seja roubado.


NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DA CHAVE:

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO **VEÍCULO:**

INFORMAÇÃO DA ETIQUETA DO MODELO:




PAU26351 Número de identificação da chave

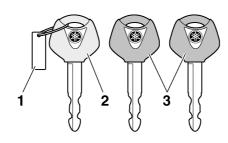

- 1. Número de identificação da chave
- 2. Chave de reconfiguração do código (vermelha)
- 3. Chaves standard (pretas)

O número de identificação da chave está gravado na respectiva etiqueta. Registe este número no espaço fornecido para esse efeito neste manual e utilize-o como referência, para quando encomendar uma nova chave.

PAU26381 Número de identificação do veículo

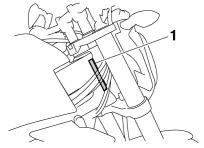

1. Número de identificação do veículo

O número de identificação do veículo está gravado no tubo dianteiro da direcção. Registe este número no espaço fornecido para esse efeito neste manual.


NOTA: ___

O número de identificação do veículo é utilizado para identificar o seu motociclo e pode ser utilizado para registá-lo na direcção-geral de viação da sua área.

INFORMAÇÕES PARA O CONSUMIDOR

Etiqueta do modelo



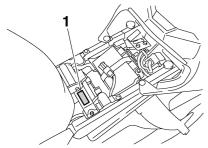

1. Etiqueta do modelo

A etiqueta do modelo está colocada no chassis, por baixo do assento do condutor. (Consulte a página 3-17.) Registe a informação constante nesta etiqueta no espaço providenciado para esse efeito neste manual. Esta informação será necessária para encomendar peças sobresselentes a um concessionário Yamaha.

ÍNDICE REMISSIVO

A
Alarme antifurto (opcional)3-12
Alavanca da embraiagem3-14
Alavanca do travão
Alavancas do travão e da embraiagem,
verificação e lubrificação6-24
Amortecedor, ajuste3-21
Armazenagem7-3
Assentos
В
Bagagem, prendedores da correia 3-23
Bateria6-26
C
Cabos, verificação e lubrificação 6-23
Colocação do motor em
funcionamento5-1
Combustível
Compartimento de armazenagem 3-19
Consumo de combustível, sugestões
para a redução5-3
Conversor catalítico3-17
Cor mate, cuidado7-1
Corrente de transmissão, limpeza e
lubrificação6-22
Cuidados7-1
D
Descanso lateral 3-24
Descanso lateral, verificação e
lubrificação6-25
Detecção e resolução de problemas 6-37
Direcção, verificação6-26
E
Elemento do filtro de ar, substituição 6-12
Especificações8-1

Estacionamento	5-4
Etiqueta do modelo	9-2
=	
Folga da alavanca da embraiagem,	
ajuste	6-18
Folga da corrente de transmissão	
Folga das válvulas	
Folga do cabo do acelerador,	
verificação	6-14
Forquilha dianteira, ajuste	3-19
Forquilha dianteira, verificação	
Fusíveis, substituição	
3	
Indicadores luminosos de mudança de	
direcção	
Indicadores luminosos e luzes de	0 ¬
advertência	3-4
Indicador luminoso de máximos	
Indicador luminoso de maximos	
Indicador luminoso de ponto morto	3-4
	2 7
imobilizador	
Informações relativas à segurança	
Interruptor da buzina	3-13
Interruptor da luz do travão traseiro,	
ajuste	
Interruptor de arranque	3-13
Interruptor de farol alto/baixo	
Interruptor de paragem do motor	
Interruptor de perigo	
Interruptor de ultrapassagem	3-13
Interruptor do sinal de mudança de	
direcção	
Interruptores do guiador	3-12

Interruptor principal/bloqueio da direcção	3-2
Jogo de ferramentas	6-1
Lâmpada da luz da chapa de matrícula	,
substituição	6-32
Lâmpada da luz do travão/farolim	
traseiro, substituição	6-30
Lâmpada de mínimos, substituição	6-32
Lâmpada do farol dianteiro,	
substituição	6-29
Lâmpada do sinal de mudança de	
direcção, substituição	6-31
Líquido dos travões, mudança	
Lista de verificação prévia à viagem	
Localizações das peças	
Luz de advertência da temperatura do	
refrigerante	3-4
Luz de advertência de problema no	
motor	3-7
Luz de advertência do nível de óleo	
1	
Módulo do contador multifuncional	3-7
Mudança de velocidades	
<u>,</u>	
Nível de líquido dos travões,	
verificação	6-19
Número de identificação da chave	9-1
Número de identificação do veículo	
Números de identificação	9-1
)	
Óleo do motor e cartucho do filtro de	
óleo	6-7

ÍNDICE REMISSIVO

P
Painel, remoção e instalação 6-6
Pastilhas dos travões da frente e de
trás, verificação 6-19
Pedais do travão e de mudança de
velocidades, verificação e
lubrificação 6-23
Pedal de mudança de velocidades 3-14
Pedal do travão
Pneus 6-15
Punho e cabo do acelerador,
verificação e lubrificação 6-23
R
Refrigerante
Roda (dianteira)6-34
Rodagem do motor5-3
Rodas
Roda (traseira)
Rolamentos de roda, verificação 6-26
S
Sistema de corte do circuito de
ignição
Sistema EXUP
Sistema imobilizador
Suporte do motociclo
T
Tabela de lubrificação e manutenção
periódica
Tabelas de detecção e resolução de
problemas
Tampa do depósito de combustível 3-15
Tubo de respiração/descarga do
depósito de combustível 3-17

•	
١	,
М	,

Velas de ignição, verificação	6-6
Velocidade de ralenti do motor	6-14

